TomTom RIDER

1. Contenuto della confezione

Ⓐ Il TomTom RIDER

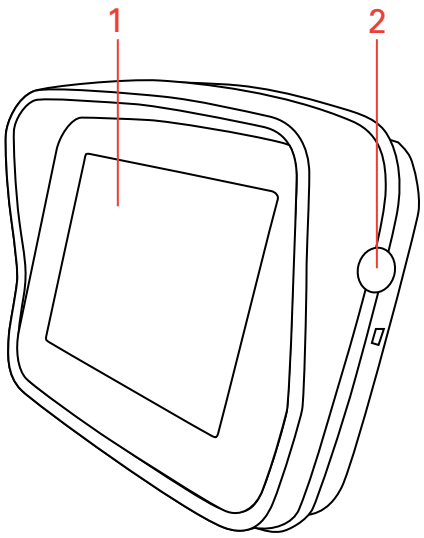

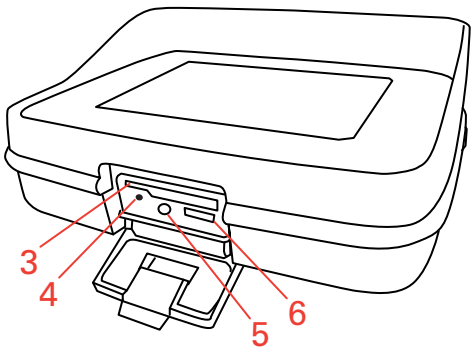

1. Touchscreen
2. Pulsante di accensione/ spegnimento
3. Slot per scheda di memoria (scheda SD)
4. Connettore USB
5. Connettore di caricamento
6. Pulsante di reimpostazione

Ⓑ Una scheda di memoria (scheda SD)



Ⓒ Auricolare Bluetooth® Cardo scala-rider™

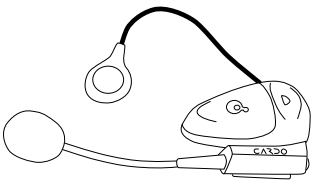

Ⓓ Kit di montaggio RAM Mount™

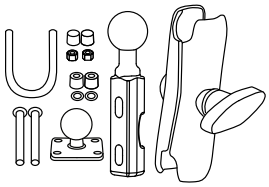

Ⓔ Supporto e cinturino di sicurezza

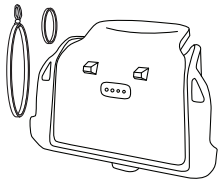

Ⓕ Custodia TomTom RIDER

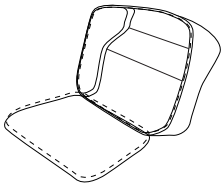

Ⓖ Caricabatteria domestico

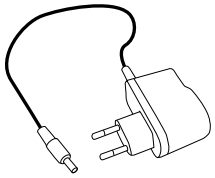

Ⓗ Documentazione

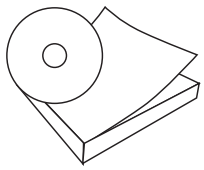

Ⓘ Cavo della batteria



Ⓙ Cavo USB

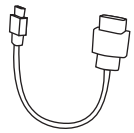

2. Uso del TomTom RIDER

Accensione

1. Apri lo scomparto sul lato inferiore del TomTom RIDER.
2. Inserisci la scheda di memoria nell'apposito slot.

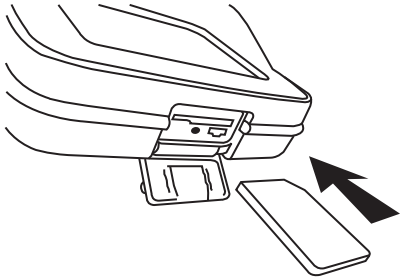

3. Tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per due secondi oppure finché il TomTom RIDER non si avvia.

Alla prima accensione del TomTom RIDER, potrebbero essere necessari fino a 20 secondi per l'avvio. Per spegnere il TomTom RIDER, tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 2 secondi.

Impostazione

Innanzitutto, devi rispondere ad alcune domande per impostare il tuo dispositivo e l'auricolare Cardo scala-rider™. Rispondi alle domande toccando lo schermo. Utilizzerai sempre il touchscreen per tutte le operazioni con il TomTom RIDER.

Segui le istruzioni per stabilire una connessione Bluetooth tra il TomTom RIDER e l'auricolare Cardo scala-rider™.

Dopo aver risposto alle domande, il TomTom RIDER mostrerà la visualizzazione di guida.

La schermata appare in bianco e nero finché il TomTom RIDER non rileva la tua posizione corrente.

Caricamento del TomTom RIDER

Prima di usare il RIDER per la prima volta, è consigliabile caricarlo completamente usando il caricabatteria domestico; il completamento della carica richiederà circa 2 ore.

Sul RIDER non è presente alcun indicatore di carica. Per controllare lo stato della batteria e verificare se il RIDER è sotto carica, accendi il dispositivo e tocca l'angolo inferiore destro dello schermo in visualizzazione di guida. Lo stato della batteria viene mostrato nella pagina successiva.

Auricolare Cardo scala-rider™

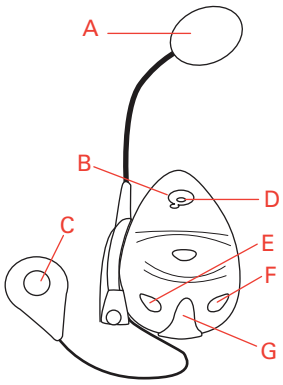

Ⓐ Microfono

Ⓑ Pulsante di accensione/spegnimento

Ⓒ Speaker

Ⓓ LED

Ⓔ Abbassa volume

Ⓕ Alza volume

Ⓖ Connettore di caricamento

Prima di poter usare l'auricolare Bluetooth, carica completamente l'auricolare usando il caricatore fornito in dotazione.

***Nota**: assicurati di utilizzare il caricatore corretto. Sono disponibili diversi tipi di caricatori per il TomTom RIDER e l'auricolare. L'uso di un caricatore errato può danneggiare il dispositivo.*

Il completo caricamento dell'auricolare richiede dalle 2 alle 3 ore. In fase di carica, il LED è illuminato con una luce rossa fissa. A carica terminata, il LED si spegne.

Quando la carica delle batterie è quasi esaurita, viene riprodotto un segnale acustico.

Utilizzo dell'auricolare

Per accendere l'auricolare, tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 6 secondi, finché una luce blu non lampeggia per 3 volte sul LED. Viene riprodotto un segnale acustico ascendente. Ad auricolare acceso, il LED lampeggia con una luce blu ogni 3 secondi.

Per spegnere l'auricolare, tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi, finché una luce rossa non lampeggia per 3 volte sul LED. Viene riprodotto un segnale acustico discendente.

Se non è stata stabilita una connessione Bluetooth tra l'auricolare Bluetooth e il TomTom RIDER alla prima accensione del RIDER, è possibile stabilire la connessione in qualsiasi momento.

Nel menu principale, tocca **Cambia preferenze**. Tocca **Connetti auricolare** e segui le istruzioni per stabilire il collegamento.

Collega l'auricolare al casco come illustrato nell'installation poster. Assicurati di posizionare correttamente il microfono. Per risultati ottimali, non

posizionare il microfono direttamente davanti alla bocca, ma leggermente di lato.

Rilevamento della posizione corrente

Il TomTom RIDER deve trovarsi all'esterno per poter rilevare la posizione corrente dell'utente. Assicurati di trovarti in uno spazio aperto senza alti edifici o alberi intorno.

Al primo avvio del RIDER, il dispositivo può impiegare alcuni minuti per rilevare la tua posizione corretta. In futuro, la posizione verrà trovata molto più rapidamente, di solito in pochi secondi.

Il RIDER non trasmette la posizione, perciò nessun altro sarà in grado di rintracciare tale posizione mentre sei alla guida.

TomTom RIDER usa un ricevitore GPS per rilevare la tua posizione corrente.

Montaggio del dispositivo di navigazione

Attacca il kit di montaggio RAM™ alla motocicletta come illustrato nell'installation poster, quindi inserisci il RIDER nel supporto. In fase di collegamento del kit di montaggio alla motocicletta, segui queste linee guida:

- Se non sei sicuro di essere in grado di attaccare il kit di montaggio, chiedi aiuto a un professionista.
- Assicurati che il kit di montaggio non interferisca con i comandi della motocicletta.
- Utilizza sempre gli strumenti adatti. In caso di utilizzo di strumenti non adeguati, potresti danneggiare o rompere il kit di montaggio.
- Non stringere eccessivamente i dadi. In caso contrario potresti rompere i componenti del kit di montaggio o danneggiare il manubrio.
- Se stai usando il bullone a U, non dimenticare di inserire i cappucci in gomma in dotazione sopra le filettature a vista.

I danni provocati da modifiche, installazione scorretta, incidenti o condizioni pericolose della strada non sono coperti dalla garanzia. Né RAM né TomTom si assumeranno alcuna responsabilità in merito a lesioni, perdita, danneggiamento diretto o conseguente, derivanti da un'installazione scorretta o dall'incapacità di utilizzare il prodotto. Prima dell'uso, l'utente è tenuto a verificare l'adeguatezza del prodotto per l'utilizzo desiderato. L'utente si fa carico di tutti i rischi e responsabilità, di qualunque natura, in relazione al supporto.

Proteggi il tuo TomTom RIDER

Imposta una password per il tuo TomTom RIDER, per evitare che altri possano utilizzarlo. Ad ogni avvio del RIDER ti verrà richiesta la password.

Per impostare la password, devi avviare il RIDER utilizzando TomTom HOME. Puoi quindi usare TomTom HOME per impostare la password. Per impostare una password per il dispositivo, procedi nel modo seguente.

1. Connetti il tuo RIDER al computer e accendilo.
2. Avvia TomTom HOME se non si avvia automaticamente.

   Se TomTom HOME non è installato, inserisci il CD fornito in dotazione con il RIDER per installarlo.

In alternativa, puoi scaricare TomTom HOME da **www.tomtom.com**. Assicurati di disporre sempre della versione più aggiornata di TomTom HOME.

3. Nella sezione Pianificazione, seleziona il RIDER.

   Un'immagine del RIDER viene visualizzata nella sezione principale di TomTom HOME.

4. Fai clic sul pulsante di accensione/spegnimento sull'immagine del RIDER per accenderlo in TomTom HOME.

   Il RIDER viene avviato in TomTom HOME. Puoi ora impostare la password sul RIDER utilizzando TomTom HOME. Non scollegare il RIDER, limitati a utilizzarlo come faresti normalmente facendo clic sui pulsanti visualizzati sul computer.

5. Dal menu principale del dispositivo, seleziona **Cambia preferenze**.

6. Fai clic su **Imposta proprietario**. Probabilmente dovrai fare clic sulla freccia finché non raggiungi la pagina contenente la voce **Imposta proprietario**.

Imposta proprietario

Se non riesci a trovare il pulsante **Imposta proprietario**, assicurati che tutti i pulsanti siano visualizzati nel RIDER. Tocca il pulsante **Mostra TUTTE le opzioni di menu**. Verranno ora visualizzati tutti i pulsanti.

È ora possibile impostare una password per il RIDER. Puoi anche impostare il tuo nome e indirizzo, che verranno visualizzati all'avvio del RIDER.

Prenditi cura del tuo dispositivo di navigazione

È importante prendersi cura del RIDER e pulirlo correttamente.

- Usa un panno morbido per pulire lo schermo del RIDER; non utilizzare detergenti liquidi.
- Se il RIDER viene a contatto con un liquido, asciugalo con un panno morbido.
- Non aprire la mascherina posteriore del RIDER in alcun caso. Un'operazione di questo genere può essere pericolosa e causa l'annullamento della garanzia.
- Non usare la scheda di memoria (scheda SD) con un dispositivo diverso dal TomTom. L'uso di altri dispositivi potrebbe danneggiare la scheda di memoria.
- Non esporre il RIDER a temperature troppo basse o elevate, al fine di evitare danni permanenti. Ad esempio, non lasciare il dispositivo sulla motocicletta o in auto nelle giornate estive particolarmente calde o durante le fredde notti d'inverno.

Esegui il backup del dispositivo di navigazione

È sempre una buona idea eseguire un backup del contenuto del TomTom RIDER. Puoi eseguire un backup utilizzando TomTom HOME. Puoi installare TomTom HOME usando il CD in dotazione con TomTom RIDER.

3. Pianificazione del primo viaggio

Pianificare un percorso con TomTom RIDER è facile. Per pianificare il primo percorso, procedere come indicato di seguito.

Importante: è necessario pianificare sempre il proprio itinerario prima di iniziare a guidare. Per motivi di sicurezza, una volta alla guida verrà visualizzato solo il Menu guida sicura.

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.

***Nota**: i pulsanti sul RIDER vengono visualizzati a colori, a meno che un pulsante non sia attualmente disponibile. Ad esempio, il pulsante denominato **Trova alternativa...** nel menu principale non è disponibile fino a quando non viene pianificato un percorso.*

2. Toccare **Navigazione verso...**

3. Toccare **Indirizzo**.

Quando si immette un indirizzo, è possibile scegliere fra le seguenti opzioni:

- **Centro città** - toccare questo pulsante per impostare come destinazione il centro di una città.
- **Numero civico** - toccare questo pulsante per impostare come destinazione un indirizzo esatto.
- **Codice postale** - toccare questo pulsante per inserire un codice postale come destinazione.

***Nota**: è possibile immettere un codice postale per qualsiasi paese. In Gran Bretagna e in Olanda, i codici postali sono dettagliati al punto che mediante essi è possibile identificare un edificio. Negli altri paesi è possibile immettere un codice postale per identificare una città o una località. In tali casi è quindi necessario immettere la via e il numero civico.*

- **Incrocio** - toccare questo pulsante per impostare come destinazione il punto di incrocio di due vie.

In questo esempio, inseriremo un indirizzo esatto.

4. Toccare **Via e numero civico**.

***Nota**: quando si pianifica un viaggio per la prima volta, il RIDER chiede di selezionare un paese. La scelta viene salvata e verrà usata per tutti percorsi pianificati.*

È possibile modificare questa impostazione in qualsiasi momento toccando la bandierina del paese.

5. Iniziare a digitare il nome della città desiderata.

Durante la digitazione, appariranno i nomi delle città corrispondenti alle lettere digitate. Quando la città desiderata appare nell'elenco, toccarla per impostarla come destinazione.

6. Iniziare a digitare il nome della via e selezionarlo una volta visualizzato.

   Come per il nome della città, verranno mostrati i nomi delle vie corrispondenti alle lettere digitate. Quando la via desiderata appare nell'elenco, toccarla per impostarla come destinazione.

7. Ora immettere il numero civico della destinazione e toccare **Fatto**.

8. Il RIDER chiederà se è richiesta un'ora di arrivo particolare. Agli scopi di questo esercizio, toccare **NO**.

   Il RIDER calcolerà il percorso.

9. Al termine del calcolo del percorso, toccare **Fatto**.

Il RIDER inizierà immediatamente a fornire indicazioni per la destinazione con istruzioni vocali e con indicazioni visive sullo schermo.

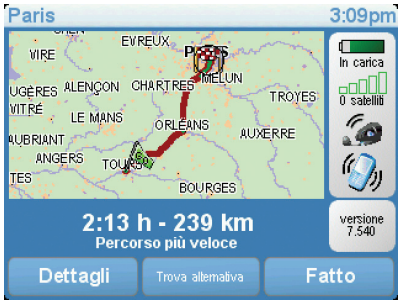

Ore di arrivo

Quando si pianifica un percorso, il TomTom RIDER chiede se si ha necessità di arrivare a un'ora particolare.

Toccare **SÌ** per immettere un'ora di arrivo desiderata.

Il RIDER calcola l'orario d'arrivo e mostra se si arriverà in tempo.

È possibile utilizzare queste informazioni anche per calcolare l'ora della partenza. Se il RIDER mostra che si arriverà con 30 minuti di anticipo, è possibile attendere e partire dopo 30 minuti, invece di arrivare in anticipo.

L'orario d'arrivo viene costantemente ricalcolato durante il viaggio. La barra di stato consente di visualizzare se si arriverà in orario o in ritardo, come mostrato sotto:

+55 min	L'arrivo è previsto 55 minuti in anticipo rispetto all'orario d'arrivo inserito. Se l'orario d'arrivo stimato è superiore a cinque minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in verde.
+3 min	L'arrivo è previsto 3 minuti in anticipo rispetto all'orario di arrivo inserito. Se l'orario d'arrivo stimato è meno di 5 minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in giallo.

	L'arrivo è previsto con 19 minuti di ritardo. Se l'orario d'arrivo stimato è superiore all'orario inserito, esso viene visualizzato in rosso.

Preferenze barra di stato

Toccare **Preferenze barra di stato** nel menu Preferenze per attivare o disattivare le notifiche sull'ora di arrivo.

Selezionare le opzioni necessarie nella prima schermata del menu, quindi toccare **Fatto**.

Per abilitare le notifiche sull'ora di arrivo, selezionare **Mostra ritardo rispetto a ora di arrivo**.

Per disattivare le notifiche sull'ora di arrivo, deseleziona **Mostra ritardo rispetto a ora di arrivo**.

Quali sono le altre opzioni di navigazione?

Quando si seleziona **Navigazione verso...**, è possibile impostare la destinazione in diversi modi, oltre ad inserire l'indirizzo. Le altre opzioni sono elencate di seguito:

 Base	Toccare questo pulsante per navigare verso la posizione della propria base. Questo pulsante verrà utilizzato probabilmente più degli altri.
 Preferito	Toccare questo pulsante per selezionare un preferito come destinazione.
 Indirizzo	Toccare questo pulsante per inserire un indirizzo come destinazione.
 Destinazione recente	Toccare questo pulsante per selezionare la destinazione da un elenco di luoghi recentemente usati come destinazioni.
 Punto di interesse	Toccare questo pulsante per navigare verso un Punto di interesse (PDI).
 Posizione GPS	Toccare questo pulsante per selezionare la posizione GPS corrente come destinazione.

 Punto sulla mappa	Toccare questo pulsante per selezionare un punto sulla mappa come destinazione usando il browser mappe.
 Latitudine Longitudine	Toccare questo pulsante per inserire una destinazione utilizzando valori di latitudine e longitudine.
 TomTom Amico	Toccare questo pulsante per navigare verso la posizione corrente di un TomTom Amico. Tenere presente che l'Amico può spostarsi prima di essere raggiunto.
 **Posizione dell'ultima sosta**	Toccare questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata come destinazione.

Pianificazione anticipata di un percorso

Il RIDER può essere utilizzato anche per pianificare i viaggi in anticipo selezionando sia il punto di partenza che la destinazione. Ad esempio, è possibile fare quanto segue:

- Scoprire la durata del viaggio prima della partenza.
- Verificare il percorso del viaggio che si sta pianificando.
- Verificare il percorso per una persona che deve raggiungere l'utente, così da poterle indicare la strada.

Per pianificare un percorso in anticipo, procedere come indicato di seguito:

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare il pulsante freccia per passare alla schermata del menu successivo e selezionare **Pianifica percorso**.

Pianifica percorso

3. Selezionare il punto di partenza del viaggio analogamente a come si seleziona la destinazione.
4. Impostare la destinazione del viaggio.
5. Scegliere il tipo di percorso da pianificare.
   - **Percorso più veloce** - il percorso di durata inferiore.
   - **Percorso più breve** - la distanza più breve tra le posizioni impostate. Questo può non essere il più veloce, specialmente se il percorso più breve passa attraverso un centro urbano.
   - **Evita autostrade** - un percorso che evita le autostrade.

- **Percorso a piedi** - un percorso progettato per un viaggio a piedi.
- **Percorso per bicicletta** - un percorso progettato per un viaggio in bicicletta.
- **Velocità limitata** - un percorso adatto a un veicolo che può viaggiare solo a velocità limitata. È necessario specificare la velocità massima.

6. Il TomTom RIDER pianifica il percorso tra le due posizioni selezionate.

Ulteriori informazioni sul percorso

È possibile accedere a queste opzioni per l'ultimo percorso pianificato toccando **Visualizza percorso** nel menu principale.

Per visualizzare i dettagli del percorso, toccare il pulsante **Dettagli** nella schermata di riepilogo percorso.

Si potranno quindi selezionare le seguenti opzioni:

Formato testo	Toccare questo pulsante per ottenere un elenco di tutte le istruzioni di svolta lungo il percorso. Ciò è molto utile se è necessario spiegare un percorso a qualcun altro.
Formato grafico	Toccare questo pulsante per visualizzare ogni svolta del viaggio. Toccare le frecce verso destra e verso sinistra per spostarsi in avanti e indietro lungo il viaggio. Toccare lo schermo per disattivare il display 3D e visualizzare la mappa dall'alto.
Consulta mappa percorso	Toccare questo pulsante per visualizzare una panoramica del percorso utilizzando il browser mappe.
Mostra demo percorso	Toccare questo pulsante per vedere una demo del viaggio. La demo può essere interrotta in qualunque momento toccando lo schermo.
Mostra riepilogo percorso	Toccare questo pulsante per aprire la schermata di riepilogo percorso.

4. Visualizzazione di guida

All'avvio di TomTom RIDER, viene mostrata la visualizzazione di guida, insieme a informazioni dettagliate sulla posizione corrente.

È possibile accedere in qualsiasi momento al Menu principale toccando il centro dello schermo.

***Nota**: la visualizzazione di guida appare in bianco e nero finché il RIDER non rileva la posizione corrente dell'utente.*

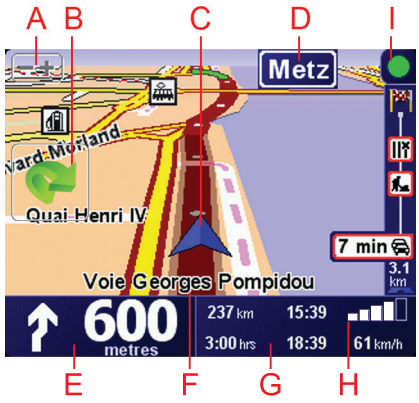

Ⓐ Toccare + e - per ingrandire e ridurre la visualizzazione.

Ⓑ Menu rapido - attivalo nel menu Preferenze.

Esso viene visualizzato solo quando il TomTom RIDER viene utilizzato in auto.

Ⓒ Posizione corrente.

Ⓓ Il nome della prossima strada importante o del cartello stradale successivo, se applicabile.

Ⓔ Istruzioni di navigazione per la strada da percorrere.

Digitare quest'area per ripetere l'ultima istruzione vocale e per cambiare il volume.

Ⓕ Il nome della strada in cui ci si trova.

Ⓖ Informazioni sul viaggio, quali durata del viaggio, distanza rimanente e ora di arrivo.

Per cambiare le informazioni visualizzate, tocca **Preferenze barra di stato** nel menu **Preferenze**.

Ⓗ Intensità del segnale GPS

ⓘ Barra Traffico - richiede l'utilizzo di un cellulare abilitato Bluetooth®. Per maggiori informazioni sui metodi di iscrizione e ricezione dei bollettini TomTom Traffico, visita **tomtom.com/traffic**.

Per impostare le informazioni sul traffico, tocca la barra Traffico per aprire il menu Traffico o tocca **TomTom Traffico** nel menu principale.

5. Menus

Menu principale

Tocca lo schermo in qualsiasi momento con il TomTom RIDER in modalità visualizzazione di guida per aprire il menu principale.

- **Navigazione verso...**

  Tocca questo pulsante per iniziare a pianificare un percorso.

- **Trova alternativa...**

  Tocca questo pulsante per evitare parte del percorso, passare da una località specifica o calcolare un percorso alternativo.

- **Aiuto!**

  Aiuto! fornisce un metodo semplice per trovare e contattare i centri di emergenza e altri servizi speciali.

- **Telefono cellulare**

  Questo pulsante visualizza il menu del telefono cellulare. Ad esempio, puoi telefonare, scrivere o leggere messaggi.

- **Cambia preferenze**

  Questo pulsante visualizza il menu Preferenze. Puoi modificare diversi elementi dell'aspetto e del comportamento di TomTom RIDER.

Pulsanti e caratteristiche nascosti

Quando inizi a usare TomTom RIDER, nel menu non sono visualizzati tutti i pulsanti.

Molti pulsanti e alcune funzioni più avanzate sono nascosti poiché non vengono utilizzati di frequente.

Per mostrare tutti i pulsanti e le funzioni, tocca **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Per nascondere nuovamente questi pulsanti, tocca **Mostra solo alcune opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Menu guida sicura

Quando tocchi lo schermo durante la guida in moto, viene visualizzato il Menu guida sicura. Quando usi il RIDER in auto, questo menu non viene visualizzato.

- **Navigazione verso…**

  Tocca questo pulsante per selezionare una destinazione.

- **Disattiva audio** / **Attiva audio**

  Tocca questo pulsante per attivare/disattivare le istruzioni vocali.

- **Cancella percorso**

  Tocca questo pulsante per cancellare il percorso correntemente pianificato. La visualizzazione di guida continua a mostrare la posizione dell'utente.

- **Aggiungi preferito**

  Tocca questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come preferito. Il TomTom RIDER usa l'indirizzo della posizione corrente per assegnare un nome al preferito. Puoi modificare il nome del preferito in qualsiasi momento toccando **Gestione preferiti** nel menu Preferenze.

Personalizza il Menu guida sicura

Puoi modificare l'assegnazione del pulsante **Aggiungi preferito** selezionando un altro pulsante più pratico. Nel menu Preferenze, tocca **Menu guida sicura**, quindi seleziona il pulsante da visualizzare qui.

6. Ricerca di percorsi alternativi

Una volta pianificato un percorso, è possibile modificarne alcune parti, senza cambiare la propria destinazione.

Perché modificare il percorso?

Probabilmente per uno dei seguenti motivi:

- si incontra un blocco stradale o una situazione di traffico intenso;
- si desidera passare da un particolare luogo, prelevare una persona, ci si vuole fermare a pranzo o fare rifornimento;
- si desidera evitare un raccordo critico o una strada non gradita.

Trova alternativa

Toccare **Trova alternativa** nel menu principale per modificare il percorso correntemente pianificato.

Quindi toccare una delle opzioni sotto riportate.

Calcola alternativa

Toccare questo pulsante per calcolare un'alternativa al percorso già pianificato.

Il RIDER cercherà un altro itinerario dalla posizione corrente alla destinazione.

Se alla fine si decide di voler utilizzare il percorso originale, toccare **Ricalcola originale**.

Qual è lo scopo?

Oltre alle strade nei pressi della propria posizione e della destinazione, il nuovo percorso utilizzerà strade completamente differenti per raggiungere la destinazione. Questo è un modo semplice per calcolare un percorso completamente differente.

Evita blocco

Toccare questo pulsante nel caso si incontri un blocco stradale o traffico molto intenso. A questo punto si deve stabilire quale parte del percorso si vuole evitare.

Scegliere tra le varie opzioni: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. Il RIDER ricalcolerà l'itinerario evitando la sezione corrispondente alla distanza selezionata.

Tenere presente che, una volta ricalcolato il percorso, sarà probabilmente necessario lasciare entro breve la strada che si sta percorrendo.

Se il blocco stradale viene improvvisamente rimosso, toccare **Ricalcola originale** per tornare al percorso originale.

 Passa da...	Toccare questo pulsante per modificare il percorso in modo da passare per una determinata località, per esempio per far salire a bordo una persona lungo il percorso. La posizione da cui si desidera passare può essere selezionata analogamente a come si seleziona una destinazione. È quindi possibile effettuare una scelta tra le stesse opzioni: ad esempio, **Indirizzo**, **Preferito**, **Punto di interesse** e **Punto sulla mappa**. Il RIDER calcolerà un nuovo itinerario verso la destinazione che passerà attraverso la posizione scelta. Questo pulsante consente di scegliere una sola posizione attraverso cui passare. Per passare attraverso più posizioni, usare un Itinerario.
 Ricalcola originale	Toccare questo pulsante per tornare al percorso originale senza deviazioni per evitare blocchi stradali o per passare attraverso determinati luoghi.
 Evita parte del percorso	Toccare questo pulsante per evitare una parte del percorso. Usare questo pulsante nel caso in cui il percorso preveda una strada o un raccordo non gradito o con noti problemi di traffico. Si sceglie quindi la strada da evitare da un elenco di strade nel percorso.
 Considera ritardi	Toccare questo pulsante per ricalcolare il percorso affinché vengano evitati il più possibile i problemi legati al traffico. Il RIDER verificherà se vi sono problemi di traffico lungo l'itinerario ed elaborerà l'itinerario migliore per evitarli.

7. Scorri mappa

Per guardare la mappa nello stesso modo in cui si guarebbe una mappa cartacea tradizionale, toccare **Scorri mappa** nel menu principale.

È possibile spostare la mappa toccando lo schermo e spostando il dito su di esso.

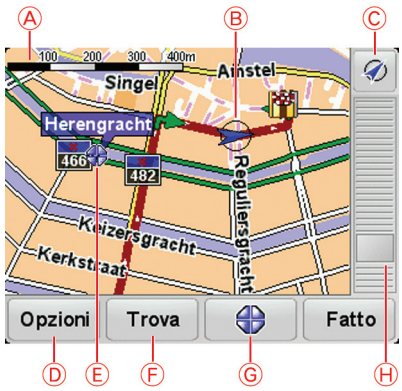

Ⓐ Scala della mappa

Ⓑ Posizione corrente

Ⓒ Pulsante GPS

Toccare questo pulsante per centrare la mappa sulla posizione corrente.

Ⓓ Opzioni

Ⓔ Cursore

Ⓕ Pulsante Trova

Toccare questo pulsante per trovare indirizzi specifici.

Ⓖ Pulsante cursore

Toccare questo pulsante per navigare alla posizione del cursore, fare della posizione del cursore un Preferito, oppure trovare un Punto di interesse vicino alla posizione del cursore.

Ⓗ Barra dello zoom

Per ingrandire e ridurre, spostare il cursore.

Pulsante cursore

È possibile usare la mappa per trovare indirizzi e Punti di interesse (PDI), ad esempio ristoranti, stazioni ferroviarie e aree di servizio.

Toccare il pulsante cursore, quindi uno dei seguenti pulsanti.

Naviga a quel punto	Toccare questo pulsante per navigare verso la posizione del cursore. Il RIDER calcolerà il percorso.
Trova PDI in vicinanze	Toccare questo pulsante per trovare un PDI vicino alla posizione del cursore. Ad esempio, se si è trovato un ristorante in cui andare, è possibile cercare un'autorimessa nelle vicinanze.
Centra su mappa	Toccare questo pulsante per portare la posizione attualmente evidenziata dal cursore al centro dello schermo quando si guarda la mappa.
Chiama...	Toccare questo pulsante per chiamare il luogo alla posizione del cursore. Questo pulsante è disponibile solo se nel RIDER è memorizzato il numero di telefono del luogo. Nel RIDER sono memorizzati i numeri di telefono di numerosi PDI. Se, quando si creano dei PDI, se ne inseriscono i numeri di telefono, sarà anche possibile chiamarli.
Aggiungi preferito	Toccare questo pulsante per creare un Preferito nella posizione del cursore.
Aggiungi a PDI	Toccare questo pulsante per creare un PDI nella posizione del cursore.
Correggi posizione	Toccare questo pulsante per correggere la posizione indicata dal cursore.

8. Preferiti

Cosa sono i Preferiti?

I Preferiti sono luoghi visitati di frequente. È possibile creare i Preferiti per non dover inserire l'indirizzo ogni volta che si vuole navigare verso un determinato punto.

Non devono necessariamente essere luoghi che piacciono particolarmente, ma semplicemente degli indirizzi utili.

Come si crea un Preferito?

All'interno del menu principale, toccare **Aggiungi preferito**.

***Nota**: il pulsante **Aggiungi preferito** potrebbe non essere visualizzato nella prima pagina del menu principale. Toccare la freccia per aprire altre pagine nel menu principale.*

Sarà quindi possibile selezionare la posizione del Preferito dall'elenco seguente.

Assegnare al Preferito un nome che sia facile da ricordare. Il RIDER suggerisce sempre un nome, generalmente l'indirizzo del Preferito. Per inserire il nome, è sufficiente digitarlo. Non è necessario eliminare il nome suggerito.

Base

È possibile impostare la posizione della base come Preferito.

Preferito

Non è possibile creare un Preferito da un altro Preferito. Questa opzione non sarà mai disponibile in questo menu.

Per rinominare un preferito, toccare **Gestione preferiti** nel menu Preferenze.

Indirizzo

È possibile definire un indirizzo come Preferito. Quando si inserisce un indirizzo, è possibile scegliere fra quattro opzioni.

- **Centro città**
- **Numero civico**
- **Codice postale**
- **Incrocio**

Destinazione recente

Selezionare un luogo preferito da un elenco di luoghi usati recentemente come destinazioni.

Punto di interesse

È possibile aggiungere un Punto di interesse (PDI) come Preferito.

Qual è l'utilità?

In caso di visita a un PDI di particolare interesse, per esempio un ristorante, è possibile aggiungerlo come Preferito.

Per aggiungere un PDI come Preferito, toccare questo pulsante e procedere come segue.

1. Limitare la scelta dei PDI selezionando l'area in cui essi si trovano.

   È possibile selezionare una di queste opzioni.

   - **PDI in vicinanze** - per cercare in un elenco di PDI vicini alla posizione corrente.
   - **PDI in città** - per scegliere un PDI in una particolare città. È necessario specificare una città.
   - **PDI vicino a base** - per cercare in un elenco di PDI vicini alla base.

   Se si sta attualmente navigando verso una destinazione, è possibile selezionare anche da un elenco di PDI presenti sul percorso o vicini alla destinazione. Scegliere una di queste opzioni:

   - **PDI lungo il percorso**
   - **PDI vicino a destinazione**

2. Selezionare la categoria di PDI.

   Toccare la categoria di PDI se appare o toccare la freccia per effettuare la scelta dall'elenco completo.

   Toccare **Qualsiasi categoria PDI** per cercare un PDI in base al nome.

Posizione GPS

Toccare questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come Preferito.

Ad esempio, se ci si ferma in un luogo interessante, si può toccare questo pulsante per creare un Preferito.

Punto sulla mappa

Toccare questo pulsante per creare un Preferito usando il browser mappe.

Selezionare la posizione del preferito usando il cursore, quindi toccare **Fatto**.

Latitudine Longitudine

Toccare questo pulsante per creare un Preferito inserendo i valori di latitudine e longitudine.

TomTom Amico	Toccare questo pulsante per acquisire come Preferito la posizione corrente di un TomTom Amico.
 **Posizione dell'ultima sosta**	Toccare questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata come destinazione.

Come si usa un Preferito?

Generalmente si usa un Preferito come mezzo di navigazione verso una destinazione senza dover inserire l'indirizzo. Per navigare verso un Preferito, procedere come indicato di seguito.

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Navigazione verso...**
3. Toccare **Preferito**.
4. Selezionare un Preferito dall'elenco.

   Il RIDER calcola automaticamente il percorso.
5. Al termine del calcolo del percorso, toccare **Fatto**.

Il RIDER inizierà immediatamente a guidare a destinazione con istruzioni vocali e istruzioni visive sullo schermo.

Come si elimina un Preferito?

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze** per aprire il menu Preferenze.
3. Toccare **Gestione preferiti**.

Suggerimento: toccare la freccia per passare alla pagina successiva.

4. Toccare il preferito da eliminare.
5. Toccare **Elimina**.

Come si modifica il nome di un Preferito?

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze** per aprire il menu Preferenze.
3. Toccare **Gestione preferiti**.

Suggerimento: toccare la freccia per passare ai pulsanti della pagina successiva.

4. Toccare il preferito da rinominare.
5. Toccare **Rinomina**.

9. Punti di interesse

I Punti di interesse o PDI sono luoghi utili sulla mappa. Ecco alcuni esempi:

- Ristoranti
- Hotel
- Musei
- Autorimesse
- Stazioni di servizio

Visualizzazione dei PDI sulla mappa

1. Toccare **Mostra PDI sulla mappa** nel menu Preferenze.

Mostra PDI sulla mappa

2. Selezionare le categorie di PDI da visualizzare sulla mappa.

   Toccare **Trova** per cercare un PDI in base al nome.

3. Toccare **Fatto**.

I PDI selezionati sono mostrati come simboli sulla mappa.

Navigazione verso un PDI

È possibile utilizzare un PDI come destinazione. Ad esempio, se si sta viaggiando verso una città non conosciuta, è possibile utilizzare i PDI come aiuto per trovare un'autorimessa.

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Navigazione verso...** nel menu principale.
3. Toccare **Punto di interesse**.
4. Toccare **PDI in città**.
5. Limitare il numero di PDI visualizzati selezionando l'area in cui si trova il PDI cercato.

   È possibile selezionare una di queste opzioni:

   - **PDI in vicinanze** - per scegliere da un elenco di PDI vicini alla posizione corrente.
   - **PDI in città** - per trovare un PDI in una particolare città.

- **PDI vicino a base** - per scegliere da un elenco di PDI vicini alla base.

È possibile scegliere da un elenco di PDI che si trovano lungo il percorso o vicino alla destinazione. Scegliere una di queste opzioni:

- **PDI lungo il percorso**
- **PDI vicino a destinazione**

6. Digitare il nome della città che si desidera visitare e selezionarla quando appare nell'elenco.
7. Toccare **Autorimessa**.
8. Selezionare la categoria del PDI:

   Toccare **Qualsiasi categoria PDI** per cercare un PDI in base al nome.

   Toccare la categoria del PDI, se visualizzata.

   Toccare la freccia per effettuare la scelta dall'elenco completo di categorie. Selezionare la categoria dall'elenco o iniziare a digitare il nome della categoria e selezionarla quando appare nell'elenco.
9. Selezionare un'autorimessa. La distanza indicata accanto a ogni PDI rappresenta la distanza dal centro città.
10. Dall'elenco di PDI visualizzati, selezionare il PDI verso cui navigare.

    La tabella seguente spiega il significato delle distanze riportate accanto a ciascun PDI.

PDI in vicinanze	Distanza dalla posizione corrente
PDI in città	Distanza dal centro città
PDI vicino a base	Distanza dalla base
PDI lungo il percorso	Distanza dalla posizione corrente
PDI vicino a destinazione	Distanza dalla destinazione
Ultimo PDI	Distanza dall'ultimo PDI visitato

    Se si conosce il nome del PDI, toccare **Trova** e digitare il nome. Selezionarlo dall'elenco quando appare.
11. Selezionare un'autorimessa. La distanza indicata accanto a ogni PDI rappresenta la distanza dal centro città.

Una volta selezionato un PDI, l'itinerario verso il PDI viene calcolato dal TomTom RIDER.

L'itinerario verso il PDI viene quindi calcolato dal TomTom RIDER.

Gestione dei PDI

Gestione PDI

Toccare **Gestione PDI** dal menu Preferenze.

***Nota**: il pulsante **Gestione PDI** è disponibile esclusivamente quando tutti i pulsanti del menu sono visualizzati. Per mostrare tutti i pulsanti dei menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.*

Ad esempio, è possibile fare quanto segue:

- Creare le proprie categorie di PDI e aggiungervi PDI.
- Impostare messaggi di avvertimento quando ci si sta avvicinando a un PDI.

Perché creare PDI personali?

Il PDI funge da scorciatoia: dopo avere salvato una posizione come PDI, non sarà più necessario digitare nuovamente l'indirizzo per raggiungerla. Quando si crea un PDI, tuttavia, è possibile salvare altre informazioni oltre alla posizione.

- Numero telefonico: quando si crea un PDI, è possibile associarvi un numero telefonico.
- Categorie: quando si crea un PDI, lo si deve inserire in una categoria.

Ad esempio, è possibile creare una categoria di PDI chiamata "Ristoranti preferiti". Per ciascun PDI, salvare il numero telefonico in modo da poterlo chiamare tramite il RIDER per prenotare un tavolo.

Ad esempio, è possibile creare una categoria di PDI chiamata "Ristoranti preferiti". Memorizzare il numero di telefono di ciascun PDI in modo che sia possibile chiamarlo, ad esempio per prenotare un tavolo.

Come si crea un PDI personale?

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze**.
3. Toccare **Gestione PDI**.
4. Prima di aggiungere un PDI, è necessario creare almeno una categoria di PDI. Ciascun PDI viene assegnato a una categoria. È possibile aggiungere PDI solo alle categorie create dall'utente.

Aggiungi categoria

Toccare **Aggiungi categoria**.

5. Inserire un nome per la categoria di PDI, ad esempio "Amici" o "Ristoranti preferiti". Selezionare quindi un contrassegno per la categoria creata.
6. Toccare **Aggiungi PDI**.

Aggiungi PDI

Toccare questo pulsante per aggiungere un PDI.

7. Selezionare la categoria alla quale aggiungere il PDI.
8. Selezionare la posizione del PDI dall'elenco seguente.

 Base	È possibile impostare la posizione della base come PDI. Se si vuole modificare la posizione della base, è possibile creare un PDI di tale posizione prima di modificarla.
 Preferito	È possibile creare un PDI da un preferito. È possibile creare solo un numero limitato di preferiti. Per creare un maggior numero di preferiti, è necessario prima cancellarne alcuni. Prima di eliminare un preferito, può essere opportuno trasformarlo in un PDI in modo da non perdere l'indirizzo.
 Indirizzo	È possibile definire un indirizzo come PDI. Quando si inserisce un indirizzo, è possibile scegliere fra quattro opzioni. • **Centro città** • **Numero civico** • **Codice postale** • **Incrocio**
 Destinazione recente	Selezionare una posizione PDI da un elenco di luoghi usati recentemente come destinazioni.
 Punto di interesse	È possibile aggiungere un Punto di interesse già esistente come PDI. Ad esempio, se si sta creando una categoria di PDI relativa ai propri ristoranti preferiti, usare questa opzione invece di inserire gli indirizzi dei ristoranti.
 Posizione GPS	Toccare questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come PDI. Ad esempio, se si è fermi in una posizione che interessa, mentre ci si trova in quella posizione è possibile premere questo pulsante per creare un PDI.
 Punto sulla mappa	Toccare questo pulsante per creare un PDI usando il browser mappe. Selezionare la posizione del PDI usando il cursore, quindi toccare **Fatto**.
 Latitudine Longitudine	Toccare questo pulsante per creare un PDI inserendo i valori di latitudine e longitudine.
 TomTom Amico	Toccare questo pulsante per acquisire come PDI la posizione corrente di un TomTom Amico.



Posizione dell'ultima sosta

Toccare questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata come destinazione.

Questo può essere utile se il RIDER non riesce a ricevere un segnale GPS forte, come avviene ad esempio quando si attraversa una lunga galleria.

Come si possono impostare gli avvisi di PDI?

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze**.
3. Toccare **Gestione PDI**.

***Nota**: il pulsante **Gestione PDI** è disponibile esclusivamente quando tutti i pulsanti del menu sono visualizzati. Per mostrare tutti i pulsanti dei menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.*

4. Toccare **Avvisa vicino a PDI**.

Avvisa vicino a PDI

Toccare questo pulsante per ricevere un avviso quando si passa vicino a un PDI.

5. Selezionare la categoria PDI per la quale ricevere un avviso.

   Selezionare la categoria dall'elenco o iniziare a digitare il nome della categoria e selezionarla quando appare nell'elenco.
6. Definire a quale distanza deve trovarsi il PDI quando si riceve un avviso.
7. Scegliere il suono di avviso per la categoria di PDI selezionata.

10. Pianificazione itinerari

Cos'è un itinerario?

Un itinerario è la pianificazione di un viaggio che comprende più luoghi oltre alla destinazione finale.

Un itinerario può includere quanto segue.

- Destinazione - un luogo lungo il viaggio dove si desidera sostare.
- Punto di passaggio - un luogo lungo il viaggio dove si desidera passare senza fermarsi.

Ecco un esempio di itinerario:

Questo simbolo indica le destinazioni.

Questo simbolo indica i punti di passaggio.

Quando si usa un itinerario?

È possibile usare un itinerario per i seguenti tipi di viaggio:

- una vacanza in un paese dove si prevede di fare numerose fermate;
- un viaggio in auto di due giorni con sosta notturna;
- un breve viaggio che passa attraverso Punti di interesse.

In tutti questi esempi, è posibile toccare **Navigazione verso...** per ogni tappa del viaggio. Tuttavia, l'uso di un itinerario consente di risparmiare tempo pianificando tutto in anticipo.

Creazione di un itinerario

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.

2. Toccare **Pianificazione itinerari**.

Pianificazione itinerari

Sullo schermo appare la schermata di pianificazione itinerari. Inizialmente non vi sono punti sull'itinerario.

***Nota**: questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se sono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.*

3. Toccare **Aggiungi** e selezionare una posizione.

Suggerimento: è possibile aggiungere elementi all'itinerario in qualsiasi ordine e modificare l'ordine in un secondo momento.

Navigazione lungo un itinerario

Quando si utilizza un Itinerario per la navigazione, verrà calcolato il percorso per la prima destinazione sull'itinerario. Il TomTom RIDER calcola la distanza e il tempo rimanenti per la prima destinazione e non per l'intero itinerario.

Non appena si inizia ad utilizzare un itinerario, viene calcolato il percorso dalla propria posizione corrente. Non è necessario impostare un punto di partenza.

Una volta attraversato un punto di passaggio o raggiunta una destinazione, tali punti vengono contrassegnati come visitati.

I punti di passaggio sono mostrati sulla mappa. Il RIDER non avvisa quando ci si avvicina a un punto di passaggio o quando lo si raggiunge.

Organizzazione di un itinerario

Toccare un punto sull'itinerario per aprire una pagina di pulsanti che consentono di modificare tale punto. Sono disponibili i seguenti pulsanti.

Segna come passaggio

Questo pulsante permette di trasformare un punto di passaggio in una destinazione.

Non dimenticare che i punti di passaggio rappresentano punti sul percorso di viaggio verso la destinazione dai quali si desidera passare, mentre le destinazioni sono luoghi presso i quali si desidera sostare.

Questo pulsante appare solo se il punto selezionato è una destinazione.

Segna come destinazione

Questo pulsante permette di trasformare un punto di passaggio in una destinazione.

Non dimenticare che le destinazioni sono luoghi presso i quali si desidera sostare, mentre i punti di passaggio rappresentano punti sul percorso di viaggio verso la destinazione dai quali si desidera passare.

Questo pulsante appare solo se il punto selezionato è un punto di passaggio.

Segna come 'visitato'	Toccare questo pulsante per ignorare una parte dell'itinerario. Il RIDER ignorerà questo punto e tutti i punti precedenti nell'itinerario. Permetterà quindi di navigare al punto successivo dell'itinerario. Questo pulsante appare solo se si deve ancora visitare questo punto.
Segna 'da visitare'	Toccare questo pulsante per ripetere una parte dell'itinerario. Il RIDER permetterà di navigare verso questo punto, seguito dal resto dei punti sull'itinerario. Questo pulsante appare solo se il punto è già stato visitato.
Sposta in alto	Toccare questo pulsante per spostare verso l'alto il punto dell'itinerario. Questo pulsante non è disponibile se il punto si trova all'inizio dell'itinerario.
Sposta in basso	Toccare questo pulsante per spostare verso il basso il punto dell'itinerario. Questo pulsante non è disponibile se il punto si trova alla fine dell'itinerario.
Mostra su mappa	Toccare questo pulsante per vedere la posizione del punto sulla mappa.
Elimina punto	Toccare questo pulsante per eliminare il punto dall'itinerario.

Utilizzo di un itinerario

Toccare **Opzioni**, quindi **Inizia navigazione**.

Per salvare un itinerario, toccare **Salva itinerario**.

Per caricare un itinerario salvato, toccare **Carica itinerario**.

Per creare un nuovo itinerario, toccare **Nuovo itinerario** e per eliminarlo toccare **Elimina itinerario**.

11. Chiamate in vivavoce

Se si dispone di un telefono cellulare con Bluetooth®, è possibile utilizzare TomTom RIDER per effettuare telefonate e per inviare e ricevere messaggi.

Nota**: non tutti i telefoni sono supportati o sono compatibili con tutte le funzioni. Per ulteriori informazioni, visitare **tomtom.com/phones

Collegamento al telefono

Per prima cosa è necessario stabilire un collegamento tra il cellulare e il TomTom RIDER.

Scegliere **Telefono cellulare** nel **menu principale**, quindi seguire le istruzioni visualizzate a video.

È necessario eseguire questa operazione una sola volta, dopo di che TomTom RIDER ricorderà il telefono.

Impostazione dei Servizi TomTom

Dopo aver stabilito un collegamento con il telefono, è possibile impostare una connessione dati wireless per l'utilizzo dei Servizi TomTom.

Suggerimenti

- Assicurarsi di aver attivato la funzione Bluetooth® del telefono.
- Assicurarsi che il telefono sia impostato su 'scopribile' oppure su 'visibile a tutti'.
- Può essere necessario immettere la password ‘0000’ sul telefono per potersi collegare al TomTom RIDER.
- Fare di TomTom RIDER un dispositivo accreditato sul proprio telefono. Altrimenti, sarà necessario immettere '0000' ogni volta.

Consultare la guida utente del telefono per informazioni sulle impostazioni Bluetooth®.

La rubrica

È possibile copiare la propria rubrica dal telefono cellulare sul TomTom RIDER di modo che sia possibile effettuare chiamate con poche selezioni sullo schermo.

Questo è il modo più sicuro per eseguire chiamate in vivavoce.

***Nota**: è possibile copiare la propria rubrica all'interno del TomTom RIDER in qualsiasi momento. Dal menu Telefono cellulare, toccare **Recupera numeri dal telefono**.*

*Non tutti i telefoni sono compatibili per il trasferimento della rubrica nel dispositivo RIDER. Per maggiori informazioni, visitare **www.**TomTom.**com**/**phones**.*

Composizione di una chiamata

Una volta stabilito un collegamento con il telefono, è possibile comporre chiamate.

1. Scegliere **Telefono cellulare** nel menu principale.
2. Toccare **Chiama**.

***Nota**: verificare che il telefono sia attualmente selezionato. Il telefono corrente appare nella parte inferiore dello schermo.*

3. Toccare **Numero** per inserire un numero da chiamare.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni.
   - Toccare **Base** per chiamare la base. Se non è stato inserito un numero per la base, questo pulsante non è disponibile. Per inserire un numero, toccare **Cambia numero base** nel menu **Preferenze telefono**.
   - Toccare **Numero** per inserire un numero da chiamare.
   - Toccare **Punto di interesse** per scegliere un Punto di interesse (PDI) da chiamare. Se nel RIDER è memorizzato il numero telefonico di un PDI, questo viene visualizzato accanto al PDI.
   - Toccare **Voce rubrica** per selezionare un contatto nella rubrica.

***Nota**: se non si è copiata la rubrica all'interno del TomTom RIDER, il pulsante **Voce rubrica** non è disponibile.*

   - Toccare **Chiamate recenti** per selezionare una voce da un elenco di persone o numeri chiamati di recente utilizzando il RIDER.
   - Toccare **Chiamante recente** per selezionare da un elenco di persone o numeri che hanno chiamato di recente. Nell'elenco vengono salvate solo le chiamate ricevute sul RIDER.

Ricezione di una chiamata

Se qualcuno chiama mentre si sta guidando, accettare o rifiutare la chiamata toccando lo schermo.

Risposta automatica

È possibile dire al TomTom RIDER di rispondere automaticamente a ogni chiamata dopo un determinato periodo di tempo. Toccare **Preferenze telefono** nel menu del cellulare, quindi scegliere **Preferenze risposta automatica**.

Selezionare quando il TomTom RIDER risponderà automaticamente alle chiamate.

Condivisione del TomTom RIDER

Per aggiungere altri telefoni, procedere come illustrato di sotto. È possibile stabilire collegamenti con un massimo di 5 telefoni cellulari.

1. Scegliere **Telefono cellulare** nel menu principale.
2. Toccare **Connetti al telefono**.
3. Toccare **Trova altro telefono...** e seguire le istruzioni sullo schermo.

Per passare da un telefono all'altro, toccare **Connetti al telefono**, quindi selezionare il telefono dall'elenco.

Menu del cellulare

I pulsanti disponibili sono elencati di seguito.

Ripeti numero	Toccare questo pulsante per ripetere un numero telefonico tramite il cellulare.
Leggi/scrivi messaggio	Toccare questo pulsante per leggere o scrivere un messaggio.
Preferenze telefono	Toccare questo pulsante per configurare la modalità di comunicazione tra TomTom RIDER e il telefono cellulare.
Chiama...	Toccare questo pulsante per comporre un numero telefonico tramite il cellulare.
Recupera numeri dal telefono	Toccare questo pulsante per caricare i contatti e i numeri telefonici dal cellulare a TomTom RIDER.
Gestisci telefoni	Toccare questo pulsante per gestire i telefoni cellulari da connettere a TomTom RIDER. È possibile aggiungere fino a cinque profili per altrettanti telefoni cellulari.

12. Preferences

Pulsanti e caratteristiche nascosti

Quando si inizia a usare TomTom RIDER, nel menu sono visualizzati tutti i pulsanti.

È possibile nascondere i pulsanti delle funzioni più avanzate. Questa opzione è utile in quanto alcune funzioni sono generalmente utilizzate di rado.

Mostra solo alcune opzioni di menu

Toccare questo pulsante nel menu Preferenze per ridurre il numero di pulsanti visualizzati.

Si consiglia di utilizzare questa opzione per visualizzare solo i pulsanti utilizzati spesso.

Quando si devono usare dei pulsanti correntemente nascosti, premere **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze per visualizzare tutti i pulsanti.

Mostra TUTTE le opzioni di menu

Toccare questo pulsante nel menu Preferenze per visualizzare tutti i pulsanti disponibili su TomTom RIDER.

Usa visione notturna / Usa visione diurna

Usa visione notturna

Toccare questo pulsante per ridurre la luminosità dello schermo e visualizzare la mappa con colori più scuri.

Quando si usa questa funzione?

In condizioni di scarsa illuminazione è più facile vedere lo schermo del RIDER se questo non è troppo illuminato.

Usa visione diurna

Per visualizzare nuovamente una schermata più luminosa con colori più vivi, toccare **Usa visione diurna**.

Il RIDER è in grado di effettuare questa modifica automaticamente?

Sì. Il RIDER è dotato di una fotocellula che è in grado di rilevare l'illuminazione ambientale.

Per passare automaticamente dalla visione diurna alla visione notturna, toccare **Preferenze luminosità** nel menu Preferenze. Quindi selezionare **Passa a vista notturna quando è buio**.

Mostra PDI sulla mappa

Mostra PDI sulla mappa

Toccare questo pulsante per impostare le categorie di Punti di interesse (PDI) da mostrare sulla mappa.

Selezionare i PDI che si desidera visualizzare sulla mappa dall'elenco.

Quando si seleziona un PDI, esso verrà mostrato sulla mappa tramite il simbolo visibile accanto a ciascuna categoria dell'elenco.

Per trovare rapidamente una categoria di PDI, toccare **Trova**, quindi iniziare a digitare il nome della categoria di PDI. Non appena la categoria appare nell'elenco, è possibile selezionarla.

Cambia visuale 2D/3D / Attiva visuale 2D

Attiva visuale 2D

Toccare **Attiva visuale 2D** per cambiare la prospettiva di visualizzazione della mappa.

Ad esempio, la visuale 2D mostra la mappa in modo bidimensionale, come se fosse vista dall'alto.

Cambia visuale 2D/3D

Per passare alla visualizzazione in tre dimensioni, toccare **Cambia visuale 2D/3D** e selezionare una visualizzazione dall'elenco.

Quando si usa questa funzione?

In alcune situazioni, è più semplice visualizzare la mappa dall'alto. Ad esempio, se la rete stradale è complicata o se si utilizza il RIDER per navigare quando si cammina.

Preferenze vocali

Preferenze vocali

Toccare **Preferenze vocali** per gestire le voci del TomTom. Sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Cambia voce** - toccare questo pulsante per cambiare la voce che fornisce le istruzioni.

  È disponibile una vasta gamma di voci umane registrate e sintetizzate.

- **Disattiva voce** - toccare questo pulsante per disattivare l'uso delle voci. Per attivare le voci, toccare **Attiva**.

- **Scarica voce** - toccare questo pulsante per scaricare nuove voci dai servizi TomTom e trasferirle nel dispositivo TomTom.

Disattiva audio / Attiva audio

Disattiva audio

Toccare questo pulsante per disattivare le istruzioni vocali.

Il pulsante visualizza **Attiva audio**. Se si disattiva l'audio, vengono disattivate anche le avvertenze relative ai prossimi PDI.

Suggerimenti

Per modificare il volume, toccare **Preferenze volume** nel menu Preferenze.

Per regolare velocemente il volume durante la guida, toccare l'angolo in basso a sinistra nella visualizzazione di guida e spostare il cursore.

Per cambiare la voce usata dal RIDER, toccare **Cambia voce** nel menu Preferenze vocali.

È ancora possibile utilizzare RIDER per effettuare chiamate in vivavoce mentre l'audio è disattivato?

Sì. La disattivazione dell'audio non interferisce con le chiamate in vivavoce: sarà sempre possibile parlare con l'interlocutore e ascoltarne la voce.

Preferenze volume



Preferenze volume

Toccare questo pulsante per regolare il volume delle istruzioni vocali.

Gestione preferiti

Gestione preferiti

Toccare questo pulsante per rinominare o eliminare i Preferiti.

Per trovare rapidamente un preferito, toccare **Trova**, quindi iniziare a digitare il nome del preferito. Non appena il Preferito appare nell'elenco, è possibile selezionarlo.

Cambia base

Cambia base

Toccare questo pulsante per impostare o modificare la posizione della base.

È necessario utilizzare il proprio indirizzo di casa per la posizione della base?

No. La posizione della base può essere un luogo dove ci si reca spesso, ad esempio il proprio ufficio. Può essere il proprio indirizzo di casa, ma può essere qualsiasi indirizzo si desideri.

Perché si deve impostare la posizione della base?

Disporre di una posizione Base consente di navigare in modo semplice e veloce verso una destinazione, toccando il pulsante Base nel menu **Navigazione verso...**

Gestione mappe

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Gestione mappe

Toccare questo pulsante per accedere alle seguenti funzioni.

- **Scarica una mappa** - è possibile acquistare nuove mappe utilizzando TomTom HOME.
- **Cambia mappa** - toccare questo pulsante per cambiare la mappa in uso.
- **Scarica correzioni gratuite per le mappe** - toccare questo pulsante per scaricare le correzioni apportate alle mappe dagli altri utenti.
- **Elimina una mappa** - toccare questo pulsante per eliminare una mappa. Ciò può essere necessario per creare più spazio sul RIDER, ad esempio quando si desidera caricare una mappa diversa.

***Nota**: non cancellare una mappa senza averne creato una copia. In caso contrario, non sarà più possibile caricare la mappa sul RIDER.*

Usare TomTom HOME per eseguire backup, scaricare, aggiungere ed eliminare mappe dal dispositivo di navigazione.

Gestione PDI

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Gestione PDI

Toccare questo pulsante per accedere alle seguenti funzioni.

- Impostare avvisi per quando si è vicini ai PDI.

  Per esempio, il RIDER è in grado di segnalare se nelle vicinanze è presente una stazione di servizio.

- Creare le proprie categorie di PDI e aggiungervi PDI.

  Ad esempio, è possibile creare una categoria di PDI denominata "Amici" e aggiungere tutti gli indirizzi dei propri amici come PDI nella categoria. È anche possibile aggiungere i numeri telefonici dei propri amici insieme ai loro indirizzi per poterli chiamare con il RIDER.

Cambia simbolo automobile

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.



Cambia simbolo automobile

Toccare questo pulsante per selezionare un simbolo da utilizzare per indicare la posizione corrente dell'automobile nella visualizzazione di guida.

Preferenze barra di stato

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Preferenze barra di stato

Toccare questo pulsante per selezionare le informazioni mostrate sulla barra di stato.

- **Tempo rimanente** - il tempo stimato rimanente prima di raggiungere la destinazione.
- **Distanza rimanente** - la distanza rimanente prima di raggiungere la destinazione.
- **Ora corrente**
- **Ora di arrivo** - l'ora di arrivo stimata.
- **Velocità**
- **Direzione**
- **Mostra nome via successiva** - il nome della via successiva sul tragitto.
- **Mostra nome via corrente**
- **Mostra ritardo rispetto a ora di arrivo** - il RIDER indica la differenza tra l'ora di arrivo prevista e l'ora preferita impostata durante la pianificazione del percorso.
- **Mostra limite di velocità accanto a velocità** - disponibile solo quando è selezionata anche la velocità (vedere sopra).
- **Visualizza bussola**
- **Come deve essere visualizzata la barra di stato?**

  Orizzontalmente - se si sceglie questa opzione, la barra di stato verrà visualizzata alla base della visualizzazione di guida.

  Verticalmente - se si sceglie questa opzione, la barra di stato verrà visualizzata sul lato destro della visualizzazione di guida.

***Nota**: se è disponibile il limite di velocità della strada che si sta percorrendo, esso viene visualizzato vicino alla velocità di guida.*

Se si supera il limite di velocità, la propria velocità verrà visualizzata in rosso.

Preferenze bussola

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Preferenze bussola

Toccare questo pulsante per configurare la bussola. Sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Nessuna** - la bussola non viene visualizzata.
- **Con freccia che punta verso nord** - la freccia indica sempre il nord e la parte superiore della bussola corrisponde alla direzione di marcia.
- **Con freccia che punta nella direzione di marcia** - la freccia indica sempre la direzione di marcia.

  Se viene selezionata una di queste opzioni, in seguito si dovranno scegliere le opzioni da visualizzare al centro della freccia.

  - **Direzione** - la direzione di marcia è mostrata come punto della bussola, al centro della freccia.
  - **Gradi** - la direzione di marcia è mostrata come gradi della bussola, al centro della freccia.
  - **Nulla**
- **Con freccia che punta verso la destinazione** - la freccia indica sempre la destinazione. La distanza della destinazione viene mostrata nella freccia della bussola.

Regola colori mappa

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Regola colori mappa

Toccare questo pulsante per selezionare gli schemi visione per i colori della mappa diurni e notturni.

È possibile scaricare altri schemi visione da Servizi TomTom.

Preferenze luminosità

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Preferenze luminosità

Toccare questo pulsante per impostare la luminosità dello schermo.

È possibile impostare la luminosità separatamente per i colori mappa diurni e i colori mappa notturni.

È anche possibile impostare le seguenti opzioni.

- **Riduci luminosità quando è buio** - il RIDER utilizza una fotocellula per rilevare il livello di luce ambientale. Se questa opzione è selezionata, con il calare della luce il RIDER riduce la luminosità dello schermo in modo che non costituisca fonte di distrazione.
- **Passa a vista notturna quando è buio** - il RIDER utilizza una fotocellula per rilevare il livello di luce ambientale. Se questa opzione è selezionata, con il calare della luce il RIDER utilizza la visione notturna per la visualizzazione di guida.

È possibile impostare lo schema visione della mappa toccando **Regola colori mappa**.

Blocco di sicurezza schermo

Blocco di sicurezza schermo

Toccare questo pulsante per impostare le seguenti preferenze di sicurezza:

- **Nascondi la maggior parte delle opzioni di menu durante la guida**
- **Suggerisci pause di guida**
- **Mostra avvisi di sicurezza**
- **Avvisa nelle vicinanze di luoghi di culto o scuole**
- **Avvisa in caso di superamento dei limiti di velocità**
- **Avvisa in caso di superamento di una velocità prefissata**
- **Avvisa di non lasciare il dispositivo nell'automobile**

Se si selezionano uno o più avvisi, verrà anche richiesto di selezionare un suono da riprodurre ogni volta che viene visualizzato un avviso.

Selezionare se TomTom RIDER deve o meno avvisare il conducente relativamente al lato della strada dove guidare.

Decidere se si desidera visualizzare o nascondere la mappa in determinate circostanze e premere **Fatto**.

Che cosa accade quando si utilizza l'opzione Disattiva visuale mappa?

Quando si disattiva la visualizzazione della mappa, invece di visualizzare la propria posizione su una mappa nella visualizzazione di guida, verranno visualizzate solo le informazioni relative all'istruzione successiva.

Toccare il pulsante e selezionare l'opzione relativa alla disattivazione della mappa. Sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Sempre** - non verrà visualizzata la mappa, ma solo le informazioni sulla successiva istruzione e le frecce che indicano la direzione.
- **Oltre una certa velocità** - la velocità oltre la quale la mappa viene disattivata è impostata dall'utente. Questa opzione è utile per situazioni in cui la mappa può costituire una distrazione, come nel caso in cui si proceda a velocità elevata.
- **Mai** - la mappa non viene mai disattivata.

Menu Guida sicura



Menu Guida sicura

Toccare questo menu per impostare i pulsanti visualizzati nell'angolo inferiore destro del menu Guida sicura.

Per impostazione predefinita, in questa posizione appare **Aggiungi preferito**. È possibile modificare questa impostazione, ad esempio visualizzare le statistiche del giorno relative al viaggio, effettuare una chiamata in vivavoce ad un numero specifico o aggiungere una posizione a un itinerario.

Preferenze menu rapido

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Preferenze menu rapido

Toccare questo pulsante per scegliere fino a sei pulsanti da utilizzare nel Menu rapido.

Il pulsante Menu rapido consente di accedere facilmente ai pulsanti utilizzati più comunemente.

I pulsanti assegnati per l'uso nel Menu rapido sono mostrati nella visualizzazione di guida.

Preferenze istruzioni



Preferenze istruzioni

Toccare questo pulsante per impostare il modo in cui il dispositivo di navigazione fornisce istruzioni, come le indicazioni e gli avvisi.

Preferenze nome

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Preferenze nome

Toccare questo pulsante per impostare le informazioni mostrate sulla mappa nella visualizzazione di guida. Sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Mostra n. civico prima del nome della via**
- **Mostra nomi vie** - se si utilizza una voce sintetizzata per le istruzioni vocali e si è scelta la lettura ad alta voce dei nomi delle vie, non è necessario selezionare questa opzione, in quanto i nomi delle vie verranno letti ad alta voce anche se l'opzione non è selezionata.
- **Mostra prossima autostrada / segnale** - quando questa opzione è selezionata, la strada principale successiva viene mostrata nella parte superiore dello schermo nella visualizzazione di guida.
- **Mostra nome via corrente sulla mappa**

Imposta unità

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.



Imposta unità

Toccare questo pulsante per impostare le unità utilizzate per visualizzare le seguenti informazioni:

- distanza
- tempo
- latitudine e longitudine
- temperatura
- pressione atmosferica

Aziona con mano sinistra / Aziona con mano destra

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Aziona con mano sinistra

Toccare questo pulsante per spostare i pulsanti principali, ad esempio i pulsanti **Fatto** e **Annulla**, oltre alla barra dello zoom, sul lato sinistro dello schermo. Ciò consente di toccare i pulsanti più agevolmente con la mano sinistra senza bloccare lo schermo.

Per riportare i pulsanti sul lato destro dello schermo, toccare **Aziona con mano destra**.

Preferenze tastiera

Preferenze tastiera

La tastiera è utilizzata per inserire la destinazione o per trovare una voce in un elenco, ad esempio un PDI.

Toccare questo pulsante per selezionare il formato e il layout della tastiera. Sono disponibili due formati:

- **Tastiera grande**
- **Tastiera piccola**

Sono disponibili tre layout di tastiera:

- **Tastiera ABCD**
- **Tastiera QWERTY**
- **Tastiera AZERTY**

***Nota**: la tastiera non prevede accenti di alcun tipo per nessuna lingua, perciò non ci si deve preoccupare dell'inserimento di lettere accentate. Digitare semplicemente le lettere senza accenti e il RIDER riconoscerà la parola.*

Preferenze pianificazione

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Preferenze pianificazione

Toccare questo pulsante per impostare il tipo di percorso pianificato quando si seleziona una destinazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Chiedi a ogni pianificazione**
- **Pianifica sempre l'itinerario più veloce**
- **Pianifica sempre l'itinerario più breve**
- **Evita sempre le autostrade**
- **Pianifica sempre itinerari a piedi**
- **Pianifica sempre itinerari per biciclette**
- **Pianifica sempre per velocità limitata**

Rispondere poi a questa domanda:

Desideri che la schermata di riepilogo percorso si chiuda automaticamente dopo 10 secondi?

Preferenze pedaggi

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Preferenze pedaggi

Toccare questo pulsante per impostare la modalità in cui il RIDER gestisce i pedaggi se sono presenti nel percorso verso una destinazione impostata. È possibile scegliere fra le seguenti opzioni.

- **Chiedi quando l'itinerario prevede strade a pedaggio** - ogni volta che si pianifica un percorso, viene richiesto se si desidera evitare le strade a pedaggio.
- **Evita sempre i pedaggi**
- **Non evitare mai i pedaggi**

Imposta proprietario

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Imposta proprietario

Toccare questo pulsante per inserire il proprio nome e indirizzo in qualità di proprietari del RIDER e per modificare o eliminare una password di 4 cifre per il RIDER.

***Nota** : è possibile modificare o eliminare soltanto una password di 4 cifre sul TomTom RIDER.*

Per creare una password di 4 cifre per il RIDER, utilizzare TomTom HOME.

1. Collegare il RIDER al computer e accendere sia il RIDER, sia il computer.

   TomTom HOME si avvia automaticamente.
2. Dal menu Opzioni in TomTom HOME, fare clic su My RIDER.
3. Fare clic sul pulsante di accensione/spegnimento sull'immagine del RIDER per avviare l'applicazione sul computer.
4. All'interno del menu principale, selezionare **Cambia preferenze**.
5. Fare clic su **Imposta proprietario**. È ora possibile impostare una password di 4 cifre per il RIDER.

La password di 4 cifre può essere creata solo mediante TomTom HOME.

Imposta orologio

Imposta orologio

Toccare questo pulsante per selezionare il tipo di orologio visualizzato e impostare l'orario.

Il modo più semplice per impostare l'ora consiste nel toccare il pulsante **Sinc**. Il RIDER acquisirà così l'ora dalle informazioni GPS.

***Nota**: dopo avere usato **Sinc** per impostare l'ora, può essere necessario adeguarla al proprio fuso orario. Il RIDER identifica il fuso orario in cui si trova e mantiene sempre l'ora esatta utilizzando le informazioni GPS.*

***Sinc** può essere utilizzato solo in presenza di un segnale GPS, pertanto non è possibile impostare l'orologio in questo modo quando ci si trova al coperto.*

Non chiedere ora di arrivo



Non chiedere ora di arrivo

Toccare questo pulsante per far sì che il dispositivo di navigazione non chieda l'ora di arrivo quando si pianifica un viaggio.

Preferenze di risparmio batteria

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Preferenze di risparmio batteria

Toccare questo pulsante per configurare il RIDER in modo che utilizzi il risparmio energetico ove possibile. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Non spegnere mai lo schermo**
- **Spegni lo schermo tra un'istruzione e l'altra**
- **Spegni sempre lo schermo**

Quindi selezionare se si desidera o meno che il **si spenga quando si interrompe l'alimentazione esterna**.

Preferenze di avvio

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Preferenze di avvio

Toccare questo pulsante per selezionare il comportamento del RIDER all'accensione. Sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Mostra visualizzazione di guida** - il RIDER si avvia e mostra la visualizzazione di guida.
- **Chiedi destinazione** - il RIDER visualizza il menu **Navigazione verso...** all'avvio. È possibile inserire una destinazione immediatamente.
- **Mostra menu principale** - il RIDER visualizza il Menu principale all'avvio.

Preferenze Bluetooth

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Preferenze Bluetooth

Toccare questo pulsante per disattivare o attivare tutte le funzionalità Bluetooth sul RIDER.

Toccare **Avanzate** per impostare il metodo di utilizzo della connessione Bluetooth con il proprio telefono.

È possibile selezionare le seguenti opzioni:

- **Attiva dati wireless**
- **Attiva chiamata in vivavoce**

In alcuni luoghi, come negli ospedali e negli aerei, viene richiesto di disattivare le funzionalità Bluetooth su tutti i dispositivi elettronici.

Disattva dati wireless / Attiva dati wireless

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Disattiva dati wireless

Toccare questo pulsante per bloccare la ricezione di dati wireless. La connessione al cellulare tramite Bluetooth verrà mantenuta e sarà comunque possibile ricevere ed effettuare chiamate in vivavoce. Non sarà possibile ricevere i dati che utilizzano un collegamento dati wireless, come ad esempio TomTom Traffico.

Per riattivare la connessione dati wireless, toccare **Attiva dati wireless**.

Invia/ricevi file

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Invia/ricevi file

Toccare questo pulsante per inviare o ricevere file, quali itinerari e voci, mediante l'uso del RIDER con altri dispositivi Bluetooth.

Connetti auricolare



Connetti auricolare

Toccare questo pulsante per impostare e connettere l'auricolare al dispositivo di navigazione.

Modifica account servizi TomTom

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Modifica account TomTom

Toccare questo pulsante per accedere al proprio account TomTom.

Se si dispone di più di un account TomTom oppure se più persone condividono lo stesso TomTom RIDER, è possibile creare un altro account TomTom utilizzando un indirizzo e-mail diverso.

Cambia lingua

Cambia lingua

Toccare questo pulsante per cambiare la lingua utilizzata per tutti i pulsanti e i messaggi visualizzati sul RIDER.

È possibile scegliere fra un'ampia gamma di lingue. Quando si cambia la lingua, è possibile cambiare anche la voce.

Tutorial

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Tutorial

Toccare questo pulsante per visualizzare uno dei Tutorial sull'uso di TomTom RIDER.

Pulsanti e caratteristiche nascosti

Quando si inizia a usare TomTom RIDER, nel menu sono visualizzati tutti i pulsanti.

È possibile nascondere i pulsanti delle funzioni più avanzate. Questa opzione è utile in quanto alcune funzioni sono generalmente utilizzate di rado.

Mostra solo alcune opzioni di menu

Toccare questo pulsante nel menu Preferenze per ridurre il numero di pulsanti visualizzati.

Si consiglia di utilizzare questa opzione per visualizzare solo i pulsanti utilizzati spesso.

Quando si devono usare dei pulsanti correntemente nascosti, premere **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze per visualizzare tutti i pulsanti.

Mostra TUTTE le opzioni di menu

Toccare questo pulsante nel menu Preferenze per visualizzare tutti i pulsanti disponibili su TomTom RIDER.

Nascondi suggerimenti / Mostra suggerimenti

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Nascondi suggerimenti

Toccare questo pulsante per evitare che il RIDER mostri i suggerimenti.

Per visualizzare nuovamente i suggerimenti, toccare **Mostra suggerimenti**.

Ripristina impostazioni originali

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Ripristina impostazioni originali

Toccare questo pulsante per ripristinare le impostazioni originali sul TomTom RIDER.

Tutte le impostazioni, tra cui i preferiti, la base, gli avvisi per i PDI e tutti gli itinerari creati, oltre alle destinazioni recenti e alle chiamate effettuate e ricevute, verranno eliminate.

13. TomTom Traffico

TomTom Traffico è un servizio TomTom che consente di ricevere informazioni aggiornate sul traffico. TomTom Traffico richiede un telefono cellulare con Bluetooth e una connessione dati wireless (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA).

TomTom Traffico è un servizio TomTom che consente di ricevere informazioni aggiornate sul traffico. TomTom Traffico richiede una connessione dati wireless (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA).

TomTom Traffico usa le informazioni più aggiornate ricavate dalle migliori fonti locali. Per ulteriori informazioni sull'abbonamento, vedere **tomtom.com/services**

Impostazione di TomTom Traffico

Per usare TomTom Traffico, è necessario stabilire una connessione tra il telefono cellulare e il dispositivo TomTom. Se non si è ancora stabilita una connessione, toccare **Telefono cellulare** all'interno del **Menu principale** per stabilire tale connessione, quindi procedere nel modo seguente.

1. Toccare TomTom **Traffico** nel menu principale.

2. Toccare **Abilita Traffico**.

***Nota**: TomTom Traffico ottiene le informazioni sul traffico utilizzando la connessione dati wireless del telefono cellulare. È necessario stabilire una connessione Bluetooth tra il telefono e il dispositivo e disporre di un abbonamento dati wireless con l'operatore di rete mobile.*

3. Inserire il nome utente e la password.

La barra laterale di Traffico viene visualizzata sul lato destro della visualizzazione di guida e il dispositivo ottiene le informazioni più aggiornate sul traffico da TomTom.

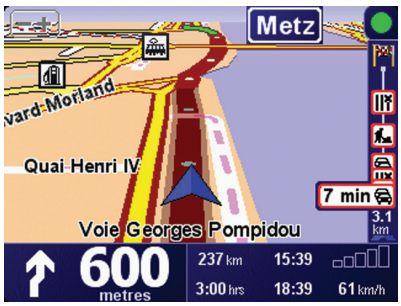

I seguenti simboli vengono visualizzati sopra la barra laterale Traffico:

	Il dispositivo sta ricevendo le informazioni sul traffico.
	Le informazioni sul traffico sono aggiornate.
	Le informazioni sul traffico non sono aggiornate da almeno 15 minuti.
	Le informazioni sul traffico non sono aggiornate da almeno 30 minuti.
	Le informazioni sul traffico non sono aggiornate da almeno 45 minuti.
	Le informazioni sul traffico non sono aggiornate da almeno un'ora.
	Non vi è alcuna connessione tra il dispositivo TomTom e il telefono cellulare.

Suggerimento: se si dispone di una connessione tra il dispositivo e il telefono cellulare, è possibile ottenere subito le informazioni più aggiornate sul traffico toccando il pulsante **Aggiorna info traffico** nel menu Traffico.

Utilizzo di TomTom Traffico

Se è presente un percorso pianificato, la barra laterale del traffico visualizza degli avvisi sugli incidenti presenti sul percorso.

Nell'esempio seguente, è presente un ingorgo sul percorso a 9 chilometri di distanza, che causerà un ritardo previsto di 38 minuti.

Per trovare il percorso più veloce per raggiungere la destinazione, procedere nel modo seguente:

1. Toccare la barra laterale Traffico.

Suggerimento: se si riscontrano dei problemi quando si tocca la barra laterale Traffico e invece del menu traffico viene visualizzato il menu principale, provare a toccare lo schermo posizionando il dito per metà sulla barra laterale e per metà sulla schermata.

2. Toccare **Riduci al minimo i rallentamenti**.

   Il dispositivo cerca il percorso più rapido per raggiungere la destinazione.

   È possibile che il nuovo percorso includa dei rallentamenti, o che rimanga invariato. È possibile ripianificare l'itinerario per evitare tutti i rallentamenti,

ma questo nuovo percorso richiederà un tempo di percorrenza maggiore del percorso più rapido mostrato in precedenza.

3. Toccare **Fatto**.

Aggiornamento delle informazioni sul traffico

Con TomTom Traffico, ci sono due modi per aggiornare le informazioni sul traffico.

- Toccare **Aggiorna info traffico** nel menu Traffico.
- Impostare Traffico per l'aggiornamento automatico a intervalli regolari.

  A questo scopo, toccare **Cambia preferenze Traffico** nel menu Traffico. Selezionare **Aggiorna automaticamente le informazioni sul traffico lungo il viaggio**, quindi toccare **Fatto**.

  A questo punto viene chiesto se si desidera limitare la frequenza di aggiornamento di Traffico.

  Se si sceglie di non limitare la frequenza di aggiornamento di Traffico, TomTom invierà informazioni aggiornate sul traffico al RIDER non appena disponibili.

  Se si sceglie di limitare la frequenza di aggiornamento di Traffico, verrà richiesto di impostare un intervallo di tempo.

  TomTom salva l'impostazione di questo intervallo di tempo e invia nuove informazioni sul traffico in base all'intervallo impostato. Se non vi sono nuove informazioni sul traffico, TomTom non invierà alcuna informazione al RIDER. Ciò consente di risparmiare denaro poiché il collegamento dati wireless non viene utilizzato quando non vi sono nuove informazioni.

Uso delle informazioni sul traffico

La disponibilità di informazioni aggiornate sul traffico può aiutare a ridurre il tempo di viaggio.

Ogni volta che si pianifica un percorso, il RIDER tiene in considerazione gli ultimi aggiornamenti sul traffico ricevuti da TomTom.

Il RIDER può anche ricalcolare il percorso se la situazione del traffico cambia dopo l'inizio del viaggio.

1. Toccare **Cambia preferenze Traffico** nel menu Traffico.
2. Selezionare **Ottimizza automaticamente il percorso dopo ogni aggiornamento**.

Dopo che il RIDER ha scaricato nuove informazioni sul traffico, procederà automaticamente ad ottimizzare il percorso.

***Nota**: il percorso migliore potrebbe coincidere con il percorso pianificato in origine.*

---

14. Presentazione di TomTom HOME

TomTom HOME è un'applicazione gratuita per il computer che facilita la gestione del contenuto del dispositivo TomTom. Collegarsi a HOME di frequente per ottenere gli aggiornamenti più recenti per il proprio dispositivo.

Ad esempio, è possibile fare quanto segue:
- gestire mappe, voci, PDI e altro;
- Acquistare servizi TomTom e gestire le proprie iscrizioni.
- aggiornare TomTom automaticamente con il software e i servizi più recenti;
- eseguire e ripristinare backup;
- consultare la versione completa del manuale dell'utente.

Suggerimento: per sfruttare al massimo HOME, si consiglia di utilizzare una connessione Internet a banda larga.

Utilizzare TomTom HOME per eseguire un backup del dispositivo.

Installazione di TomTom HOME

Per installare TomTom HOME sul computer, procedere come segue.

1. Collega il computer ad Internet.
2. Collegare il dispositivo al computer mediante il cavo USB, quindi accendere il dispositivo.

   Viene avviata l'installazione di HOME.

Nota**: se HOME non si installa automaticamente, è anche possibile scaricarlo da **tomtom.com/home

Puoi anche installare TomTom HOME dal CD in dotazione.

Una volta installato, TomTom HOME si avvia automaticamente quando si collega il dispositivo al computer e lo si accende.

15. Come funziona la navigazione?

Global Positioning System (GPS)

Per poter navigare alla propria destinazione, il TomTom RIDER deve conoscere dove ci si trova ora. Per scoprire la propria posizione corrente, il TomTom RIDER utilizza il Global Positioning System (GPS). Il GPS è disponibile gratuitamente e senza registrazione.

Il GPS utilizza i satelliti per trasmettere segnali ai ricevitori GPS. Il TomTom RIDER è dotato di un ricevitore GPS incorporato. Utilizzando il segnale GPS, il TomTom RIDER è in grado di funzionare ovunque ci si trovi e a qualunque velocità. I segnali GPS funzionano in ogni condizione atmosferica e ovunque nel mondo.

***Nota**: il TomTom RIDER non trasmette la propria posizione, perciò nessuno sarà in grado di rintracciare l'utente e il veicolo in movimento. Tuttavia, è possibile inviare la propria posizione a TomTom Amici. Per maggiori informazioni, visitare **www.tomtom.com/plus**.*

Mappe

Una volta che il RIDER sa dove ci si trova e dove si vuole andare, utilizza la mappa digitale presente sulla scheda di memoria per elaborare il percorso migliore per raggiungere la destinazione.

16. TomTom Garanzia Limitata

SOGGETTO CHE FORNISCE LA GARANZIA

Acquisti effettuati fuori dagli Stati Uniti o dal Canada: In caso di acquisto effettuato al di fuori del territorio degli Stati Uniti o del Canada, la Garanzia Limitata e Limitazione di Responsabilità qui presenti devono intendersi rilasciate da, e stipulate a beneficio di, TomTom International B.V., Rembrandtsplein 35, 1017 CT Amsterdam (Olanda).

CHE COSA E' COPERTO DALLA GARANZIA

1) TomTom International B.V. ("TomTom") garantisce che l'Hardware, se usato normalmente, sarà privo di difetti di materiali o di lavorazione ("Difetti") per un periodo di un (1) anno dalla data originaria di acquisto dell'Hardware da parte Vostra ("Periodo di Garanzia"). Durante il Periodo di Garanzia l'Hardware sarà riparato o sostituito a discrezione di TomTom ("Garanzia Limitata") senza alcun costo a Vostro carico per i materiali o la lavorazione. La presente Garanzia Limitata copre solo l'immediata sostituzione del supporto con i dati e dell'Hardware. Qualora l'Hardware sia riparato dopo la scadenza del Periodo di Garanzia, il Periodo di Garanzia relativo alla riparazione avrà durata di sei (6) mesi a decorrere dalla data di riparazione.

CHE COSA NON E' COPERTO DALLA GARANZIA

2) La presente Garanzia Limitata non trova applicazione in caso di normale usura, né qualora l'Hardware sia aperto o riparato da personale non autorizzato da TomTom, né in caso di riparazione o sostituzione dell'Hardware e dei relativi componenti in caso di danneggiamento dovuto a: uso improprio, detergenti, liquidi, esposizione a fonti di calore, abuso, mancato rispetto delle istruzioni fornite unitamente all'Hardware, negligenza o applicazione errata. La Garanzia Limitata non copre i danni fisici alla superficie dell'Hardware. La presente Garanzia Limitata non copre eventuali software che possono trovarsi insieme all'Hardware o essere installati su di esso. La Garanzia Limitata non copre l'installazione, la rimozione o la manutenzione dell'Hardware o qualsiasi spesa ad esse connessa.

COME FRUIRE DELLA GARANZIA

3) Al fine di denunciare un Difetto dovete contattare TomTom, durante il Periodo di Garanzia, mediante posta elettronica attraverso il sito www.tomtom.com spiegando il Difetto riscontrato e ottenendo un numero RMA (Return Materials Authorisation - autorizzazione alla restituzione del prodotto) se necessario. Dovrete restituire l'Hardware, durante il Periodo di Garanzia, unitamente ad una spiegazione del Difetto, all'indirizzo fornitoVi da TomTom. Qualora si riscontri un difetto e sia avanzata una valida richiesta ai sensi della presente Garanzia Limitata a TomTom dopo i primi centoottanta (180) giorni di validità del Periodo di Garanzia, TomTom si riserva il diritto di addebitarVi le spese ragionevolmente sostenute per il trasporto e la gestione dell'Hardware connesse alla riparazione o alla sostituzione dello stesso. Se del

caso, dovrete conformarV ad ogni altra procedura di restituzione convenuta con TomTom.

VOSTRI DIRITTI

4) In alcuni paesi l'esclusione o la limitazione del risarcimento dei danni potrebbero non trovare applicazione. Qualora alcune previsioni della presente Garanzia Limitata non siano ritenute valide o applicabili, le rimanenti previsioni della Garanzia Limitata resteranno ciononostante pienamente valide ed efficaci.

5) La presente Garanzia Limitata rappresenta la sola garanzia che Vi viene espressamente fornita e sostituisce qualsiasi garanzia espressa o altre (eventuali) simili obbligazioni contenute in qualsivoglia pubblicità, documentazione, imballaggio o comunicazioni di altro tipo.

6) Fatta eccezione per la Garanzia Limitata e nella misura massima consentita dalla normativa applicabile, TomTom e i suoi fornitori forniscono l'Hardware NELLO STATO IN CUI SI TROVA E SENZA ULTERIORI GARANZIE, ed escludono qualsiasi altra garanzia e condizione, sia essa esplicita, implicita o derivante dalla legge, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali garanzie implicite, obblighi o condizioni di commerciabilità, idoneità per un fine particolare, affidabilità o disponibilità, precisione o completezza nella risposta o nei risultati, prestazione professionale, assenza di virus, e diligenza relativamente all'Hardware, nonché la prestazione o mancata prestazione di assistenza o di altri servizi, informazioni, software e contenuti correlati tramite l'Hardware o altrimenti derivanti dall'uso dell'Hardware. Sono altresì escluse garanzie o previsioni di quieto godimento e possesso dell'Hardware o relative alla mancanza di violazioni da parte dello stesso. La presente esclusione non concerne (i) qualsiasi condizione implicita riguardante l'esistenza di un diritto e (ii) qualsiasi garanzia implicita riguardante la corrispondenza alla descrizione.

7) La presente Garanzia Limitata non inficia in alcun modo i diritti previsti dalla normativa nazionale applicabile relativa alla vendita di beni di consumo.

8) La presente Garanzia Limitata non può essere trasferita a terzi.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9) Né TomTom né i propri fornitori assumono alcuna responsabilità nei Vostri confronti o nei confronti di terzi per eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, consequenziali o di altro tipo (ivi incluse a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, danni derivanti dall'incapacità nell'utilizzo dell'apparecchiatura o nell'accesso ai dati, perdita di dati, perdita di affari, lucro cessante, interruzione dell'attività e simili) derivanti dall'uso o dall'incapacità nell'utilizzo dell'Hardware, e ciò anche nel caso in cui TomTom sia stata informata dell'eventualità del verificarsi di tali danni o perdite.

10) Indipendentemente dai danni che potessero occorrerVi per qualsiasi ragione (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni qui menzionati ed i danni diretti o i danno generali derivanti dal contratto o altro), la responsabilità complessiva di TomTom e dei suoi fornitori sarà limitata all'importo da Voi effettivamente pagato per l'acquisto dell'Hardware.

11) TomTom non assume alcuna responsabilità per (i) qualsiasi attività dolosa commessa dai propri impiegati e/o agenti e/o (ii) qualsiasi falsa dichiarazione emessa dolosamente dagli stessi.

12) Fermo restando quanto sopra, la responsabilità di ciascuna delle parti per infortuni o decessi dovuti a negligenza delle parti stesse non sarà in alcun modo limitata.

GARANTE

Compras realizadas dentro de los EE.UU y Canadá: Si ha realizado su compra dentro de los Estados Unidos o Canadá, TomTom Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord Massachusetts 01742 (Estados Unidos de América) le otorga la presente Garantía Limitada, quedando la presente Limitación de Garantía estipulada en favor de la misma.

QUÉ CUBRE LA PRESENTE GARANTÍA

1) TomTom International B.V. ("TomTom") garantiza al comprador original ("Usted") del hardware con el que se incluye la presente Garantía Limitada ("Hardware") la ausencia de defectos de fabricación y de materiales del Hardware ("Defectos") durante un período de un (1) año en condiciones de uso normal a partir de la fecha de compra de dicho Hardware ("Período de Garantía"). Durante el Período de Garantía el Hardware podrá ser reparado o sustituido, según estime conveniente TomTom ("Garantía Limitada"), sin coste alguno a su cargo en piezas y mano de obra. La presente Garantía Limitada cubre tan sólo la sustitución del Hardware. Si se repara el Hardware una vez finalizado el Período de Garantía, el Período de Garantía de la reparación concluirá pasados los seis (6) meses posteriores a la fecha de reparación.

QUÉ NO CUBRE LA PRESENTE GARANTÍA

2) La Garantía Limitada no cubre el desgaste por uso normal, no es de aplicación si personal no autorizado por TomTom abre o repara el Hardware, y no cubre la reparación ni la sustitución del Hardware o de cualquier parte del mismo que haya sufrido daños a causa de: uso inadecuado, humedad, líquidos, proximidad o exposición a fuentes de calor y accidente, abuso, manejo inadecuado según lo dispuesto por las instrucciones que se facilitan junto con el Hardware, negligencia o uso inapropiado. La Garantía Limitada no cubre daños físicos sufridos por la superficie del Hardware. La presente Garantía Limitada no cubre ningún tipo de software que pudiera acompañar al Hardware o que se encontrara instalado en el mismo. La Garantía Limitada no cubre la instalación, desinstalación o mantenimiento del Hardware o cualquier coste relacionado con estas operaciones.

CÓMO REALIZAR UNA RECLAMACIÓN RESPECTO A LA GARANTÍA

3) Para realizar una reclamación en relación a un Defecto, ha de ponerse en contacto con TomTom durante el Período de Garantía llamando al 1-866-486-6866 o por mail a través de www.tomtom.com para explicar el Defecto y para obtener un número RMA (Autorización para la Devolución de Materiales), en caso necesario. Ha de devolver el Hardware durante el Período de Garantía, junto con una explicación del Defecto, a la dirección facilitada por TomTom. Si surge algún defecto y TomTom recibe alguna reclamación al amparo de la presente Garantía Limitada una vez transcurridos los primeros ciento ochenta (180) días del Período de Garantía, TomTom podrá cobrarle los gastos razonables de envío y transporte que surjan de la reparación o sustitución del Hardware. Usted ha de atenerse a cualquier otro procedimiento de devolución estipulado por TomTom, si lo hubiere.

SUS DERECHOS

4) La presente Garantía Limitada le confiere derechos específicos. Del mismo modo, puede que usted sea titular de otros derechos que podrán variar de un estado y de una jurisdicción a otra.

5) Aun cuando alguna de las partes de la presente Garantía Limitada fuera considerada inválida o de imposible aplicación, las partes restantes de la misma continuarán en vigor.

6) La presente Garantía Limitada es la única garantía expresa realizada a su favor y sustituye a cualquier otra garantía expresa u obligaciones similares (si las hubiere) originadas por cualquier publicidad, documentación, embalaje u otras comunicaciones.

7) Salvo en lo dispuesto por la Garantía Limitada y en la medida en que la ley aplicable lo permita, TomTom y sus proveedores ofrecen el Hardware "TAL CUAL Y CON TODOS LOS FALLOS QUE PUDIERAN CONTENER", y rehúsan mediante la presente cualquier otra garantía o condición, ya sea expresa, implícita o legal, incluida, sin que suponga límite alguno, (si la hubiere) toda garantía implícita, obligación o condición de: comerciabilidad, no infracción, disfrute, integración de sistemas, calidad satisfactoria, adecuación para un fin concreto, fiabilidad o disponibilidad, precisión o integridad de respuestas, resultados, elaboración, ausencia de virus, habilidad y cuidado necesario, todas ellas en relación con el Hardware, y la prestación o no prestación de soporte u otros servicios, información, software y contenido relacionado a través del Hardware o de otro modo, que pudieran derivarse del uso del mismo. Esta salvedad no es de aplicación (i) a ninguna condición implícita de titularidad ni (ii) a ninguna garantía implícita de conformidad con la descripción. Si la ley aplicable requiere garantías implícitas en relación al Hardware, la duración de tales garantías estará limitada a noventa (90) días. Algunos estados y/o jurisdicciones no permiten la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que puede que lo mencionado anteriormente no le resulte de aplicación.

8) La presente Garantía Limitada no puede ser transferida a terceros.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

9) Ni TomTom ni sus proveedores asumirán responsabilidad alguna ante usted o ante terceros respecto a ningún daño indirecto, incidental, consecuente, especial o ejemplar (entre los que se incluyen, en cada caso, sin que suponga límite alguno, daños por impericia en el uso del equipo o el acceso a los datos, pérdida de datos, pérdida de negocio, lucro cesante, interrupción del negocio o similares) derivado del uso o de la impericia en el uso del Software y/o el Hardware, incluso cuando TomTom haya sido avisado de la posibilidad de que se produzcan tales daños.

10) Con independencia de los daños de cualquier naturaleza que haya podido sufrir (incluidos, sin limitación, todos los daños aquí referidos y todos los daños directos o generales ya sean por contrato o de otra naturaleza), la responsabilidad total de TomTom y cualquiera de sus proveedores estará limitada al importe abonado por usted por el Hardware.

11) Sin perjuicio de lo arriba mencionado, la responsabilidad de las partes en caso de muerte o daños personales derivados de la propia negligencia no tendrá carácter limitado.

12) Algunos estados y/o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que puede que las limitaciones o exclusiones arriba indicadas no le sean de aplicación.

17. Addendum

Important Safety Notices and Warnings

Global Positioning System

The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based system that provides location and timing information around the globe. GPS is operated and controlled under the sole responsibility of the Government of the United States of America which is responsible for its availability and accuracy. Any changes in GPS availability and accuracy, or in environmental conditions, may impact the operation of your TomTom device. TomTom does not accept any liability for the availability and accuracy of GPS.

Use with Care

Use of a TomTom device for navigation still means that you need to drive with due care and attention.

Taking care of your TomTom device

Do not leave your TomTom device or TomTom accessories on view when you leave your car. They may become an easy target for thieves.

You can set a password for your device which must be entered every time you start your device.

We recommend that you use the safety preferences on your TomTom device, where available. The safety preferences are available in the Preferences menu.

Take care of your TomTom device and clean it correctly.

- Use a soft cloth to wipe the screen of your device; do not use any liquid cleaners.
- If your device gets wet, dry it with a soft cloth.
- Do not open the casing of your device under any circumstances. Doing so may be dangerous and will invalidate your warranty.
- Do not use the memory card (SD card) with any device other than a TomTom device. Other devices may damage the memory card.
- Do not expose your device to high or low temperatures, which can cause permanent damage. For example, don't leave it in the car on hot summer days or during cold winter nights.

Aircraft and Hospitals

Use of devices with an antenna is prohibited on most aircraft, in many hospitals and in many other locations. A TomTom device must not be used in these environments.

Battery

This product uses a Lithium-Polymer battery. Do not use it in a humid, wet and/or corrosive environment. Do not put, store or leave your product in or near a heat source, in a high temperature location, in strong direct sunlight, in a microwave oven or in a pressurized container, and do not expose it to temperatures over 60 C (140 F). Failure to follow these guidelines may cause the Lithium-Polymer battery to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury and/or damage. Do not pierce, open or disassemble the battery. If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately. For safety reasons, and to prolong the lifetime of the battery, charging will not occur at low (below 0 C/32 F) or high (over 45 C/113 F) temperatures.

Temperatures: Standard operation: -10 C (14 F) to +55 C (131 F); short period storage: -20 C (-4 F) to + 60 C (140 F); long period storage: -20 C (-4 F) to +25 C (77 F).

THE LITHIUM-POLYMER BATTERY CONTAINED IN THE PRODUCT MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. USE YOUR TomTom ONLY WITH THE SUPPLIED DC POWER LEAD (CAR CHARGER/BATTERY CABLE) AND AC ADAPTER (HOME CHARGER) FOR BATTERY CHARGING.

To recycle your TomTom unit please see your local approved TomTom service center.

Mounting TomTom RIDER

Extreme care must be taken when mounting TomTom RIDER on a motorcycle. Read the description in the Quick Start Guide carefully before mounting TomTom RIDER on your motorcycle. TomTom RIDER shall be mounted in compliance with the relevant legislation and the vehicle manufacturer's rules. Failure to mount TomTom RIDER correctly could result in damage to your vehicle and serious injury to the vehicle rider and other road users. TomTom RIDER is mounted on your motorcycle at your own risk.

Battery cable

The power cable shall be routed to avoid sharp bends, abrasion, overheating, exhaust gases and battery acids and other potential hazards. It must not be strained nor distorted by e.g. excessive tightening of cable ties. Ensure that all connections are mechanically and electrically safe and secure. Keep away from heat sources and vehicle controls. It must not hinder the operation of safety equipment nor interfere with the driver’s ability to control the vehicle.

SPECIAL NOTE REGARDING DRIVING IN CALIFORNIA AND MINNESOTA

California Vehicle Code Section 26708 (a) (1) provides that “No persons shall drive any motor vehicle with an object or material placed, displayed, installed, affixed or applied upon the windshield or side or rear windows.” Drivers in California should not use a suction mount on their windshield, side or rear windows.

Note: this section of the California Vehicle Code applies to anyone driving in California, not just California residents.

Minnesota State Legislature Statutes Section 169.71, subdivision 1, section 2 provides that “A person shall not drive or operate with any objects suspended between the driver and the windshield other than sun visors and rearview mirrors and electronic toll collection devices.”

Note: this Minnesota Stature applies to anyone driving in Minnesota, not just Minnesota residents.

TomTom Inc. bears no responsibility for any fines, penalties or damage that may be incurred by disregarding this notice. While driving in any state with windshield mounting restrictions, TomTom recommends the use of the supplied Adhesive Mounting Disk or its Alternative Mounting Kit, which includes multiple options for mounting TomTom devices on the dashboard and using the air vents. See www.tomtom.com for more information about this mounting option.

FCC Information for the User

This product contains a transmitter which must not be co-located or simultaneously operated in conjunction with any other transmitter.

Exposure to Radio Frequency Radiation

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

Radio and Television Interference

This equipment radiates radio frequency energy and if not used properly - that is, in strict accordance with the instructions in this manual - may cause interference to radio communications and television reception.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiated radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Important

This equipment was tested for FCC compliance under conditions that included the use of shielded cables and connectors between it and the peripherals. It is important that you use shielded cable and connectors to reduce the possibility of causing radio and television interference. Shielded cables, suitable for the product range, can be obtained from an authorised dealer. If the user modifies the equipment or its peripherals in any way, and these modifications are not approved by TomTom, the FCC may withdraw the user's right to operate the equipment. For customers in the USA, the following booklet prepared by the Federal Communications Commission may be of help: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". This booklet is available from the US Government Printing Office, Washington, DC 20402. Stock No 004-000-00345-4.

FCC Declaration of Conformity

Tested to Comply with FCC Standards for Home or Office Use

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible party in North America

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Tel: 866 486-6866 option 1 (1-866-4-TomTom)

Emissions information for Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This category II radiocommunication device complies with Industry Canada Standard RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canda.

CE Marking

CE This equipment complies with the requirements for CE marking when used in a residential, commercial, vehicular or light industrial environment.

R&TTE Directive

Hereby, TomTom declares that this personal navigation device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the EU Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity can be found here: **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

Hiermit erklärt TomTom, dass dieses persönliche Navigationsgerät die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie hier: **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

Par la présente, TomTom déclare que cet appareil de navigation personnelle est conforme aux principales exigences et autres dispositions applicables de la directive UE 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

TomTom verklaart hierbij dat dit persoonlijke navigatiesysteem voldoet aan alle essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in de EU-richtlijn 1999/5/EC. De conformiteitsverklaring vindt u hier: **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

Con la presente, TomTom dichiara che questo dispositivo di navigazione personale è conforme ai requisiti essenziali e alle clausole pertinenti della Direttiva 1999/5/EC dell'UE. La dichiarazione di conformità è consultabile all'indirizzo: **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

Por la presente, TomTom declara que este dispositivo de navegación personal se ha fabricado en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva de la UE 1999/5/EC. La declaración de

conformidad puede consultarse en: **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

TomTom erklærer herved, at denne personlige navigationsenhed er i overenstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæringen findes her: **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

Härmed förklarar TomTom att denna personliga navigationsenhet uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i EU-direktiv 1999/5/EG. Konformitetsdeklarationen finns här: **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

TomTom täten vakuuttaa, että tämä henkilökohtainen navigointilaite täyttää EU-direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja sen muut asiaankuuluvat määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy täältä: **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

A TomTom declara por este meio que este equipamento de navegação pessoal está em conformidade com os requisitos fundamentais e outras cláusulas relevantes da Directiva da UE 1999/5/CE. A declaração de conformidade (em inglês) está disponível em: **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

Společnost TomTom tímto prohlašuje, űe toto osobní navigační zařízení splňuje všechny nezbytné náleűitosti a další relevantní ustanovení Směrnice EU 99/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete zde: **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

Spoločnosť TomTom vyhlasuje, űe toto osobné navigačné zariadenie vyhovuje základným poűiadavkám a ďalším základným predpisom smernice EÚ 1999/5/EC. Prehlásenie o zhode nájdete na: **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

A TomTom ezennel kijelenti, hogy ez a személyi navigációs eszköz megfelel az 1999/5/EC EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rá vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a következő helyen található: **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

Firma TomTom oświadcza, że niniejsze, osobiste urządzenie nawigacyjne jest zgodne z najważniejszymi wymaganiami i innymi istotnymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Deklaracja zgodności znajduje się tutaj: **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

TomTom kinnitab käesolevaga, et see personaalne navigeerimisseade on kooskõlas EL direktiivi 1999/5/EÜ oluliste nõuete ja sätetega. Vastavusdeklaratsiooni vt aadressil: **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

TomTom nurodo, kad šis asmeninis navigavimo įrenginys atitinka pagrindinius ir kitus reikiamus ES direktyvos 1999/5/EC reikalavimus. Patvirtinimo deklaraciją rasite: **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

Ar šo TomTom paziņo, ka šī personālā navigācijas ierīce atbilst ES direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem svarīgajiem nosacījumiem. Atbilstības paziņojumu var lasīt šeit: **www.tomtom.com/lib/doc/CE_DoC__RIDER-3.pdf**

WEEE Directive

This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. In line with EU Directive 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical product must not be disposed of as unsorted municipal waste. Please dispose of this product by returning it to the point of sale or to your local municipal collection point for recycling.

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. In navolging van richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mag dit elektrische product niet als ongescheiden huisvuil worden weggedaan. Breng dit product terug naar de plaats van aankoop of naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt voor recycling.

Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo al punto de venta o a un punto de recogida municipal para su reciclaje.

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må dette udstyr ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Bortskaf dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller til det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges.

Den här symbolen på produkten eller förpackningen anger att produkten inte ska hanteras som hushållsavfall. I linje med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) får denna elektriska produkt inte bortskaffas som osorterat kommunalt avfall. Bortskaffa den i stället genom att lämna in den på försäljningsstället eller din lokala återvinningsstation.

Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2002/96/EY) mukaisesti tätä elektroniikkalaitetta ei saa laittaa lajittelemattoman yhdyskuntajätteen sekaan.

Hävitä laite palauttamalla se ostopaikkaan tai viemällä se elektroniikkaromun keräyspisteeseen.

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser tratado como lixo doméstico. De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre resíduos sólidos de equipamento eléctrico e electrónico (WEEE), este produto eléctrico não pode ser deitado fora juntamente com o lixo municipal indiferenciado. Por favor, no final da vida útil deste produto, devolva-o ao estabelecimento de aquisição, ou entregue-o no local de recolha apropriado para reciclagem designado pelo seu município.

Tento symbol na výrobku nebo na balení znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. V souladu se směrnicí EU č. 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) se tento elektrický výrobek nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Při likvidaci tento výrobek vrat'te prodejci nebo ho odevzdejte k recyklaci do komunálního sběrného zařízení.

See sümbol tootel või pakendil viitab sellele, et antud toodet ei tohi hävitada koos majapidamisprügiga. Vastavalt EL direktiivile 2002/96/EÜ, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE), ei või antud toodet visata majapidamisjäätmete hulka. Palun tagastage antud toode taaskasutamise eesmärgil müügipunkti või kohaliku piirkonna jäätmekogumise punkti.

Ez a jel a terméken vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy ezt a terméket nem kezelheti háztartási hulladékként. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK (WEEE) irányelvnek megfelelően ezt az elektromos berendezést tilos szortírozatlan, közösségi hulladékgyűjtőbe dobni. A terméket használata befejeztével vigye vissza az eladási ponthoz vagy a helyi közigazgatási újrahasznosító gyűjtőhelyre.

Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės reiškia, kad jis neturi būti utilizuojamas kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE), šio elektros gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Šį gaminį reikia grąžinti į tą vietą, kur jis buvo pirktas, arba į miesto atliekų perdirbimo punktą.

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Saskaņā ar ES Direktīvu 2002/96/EC par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), šo elektrisko iekārtu ir aizliegts nodot kopā ar citiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu nododiet šo iekārtu atpakaļ tās tirdzniecības vietā vai Jūsu tuvākajā sabiedriskajā iekārtu savākšanas punktā to pārstrādei.

Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

Tento symbol na výrobku alebo jeho balení znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. V súlade so smernicou 2002/96/ES o odpade z elekrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa toto elektrické zariadenie nesmie odstranovat' ako netriedený komunálny odpad. Výrobok odstránte jeho vrátením v mieste nákupu alebo odovzdaním v miestnom zbernom zariadení na recyklovanie.

C-tick

N14644
Z468

This product displays the C-tick to show it complies with relevant Australian and New Zealand regulations.

Warning for Australia

The user needs to switch off the device when exposed to areas with potentially explosive atmospheres such as petrol stations, chemical storage depots and blasting operations.

Responsible party in Australia

TomTom Australia, Building 1, Suite 3, Level 3 , 3 Richardson Place, North Ryde NSW 2113, Australia

Tel: +612 8875 1700

This Document

Great care was taken in preparing this manual. Constant product development may mean that some information is not entirely up-to-date. The information in this document is subject to change without notice.

TomTom shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the performance or use of this material. This document contains information protected by copyright. No part of this document may be photocopied or reproduced in any form without prior written consent from TomTom International B.V.

Part numbers

TomTom RIDER: 4K00.100

18. Copyright notices

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ and the "two hands" logo are among the trademarks, applications or registered trademarks owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user license agreement for embedded software apply to this product; you can review both at ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Niederlande. TomTom™ und das Logo mit den »zwei Händen« gehören zu den Warenzeichen, Anwendungen oder registrierten Markenzeichen von TomTom International B.V. Für dieses Produkt gelten unsere eingeschränkte Garantie und unsere Endnutzerlizenzvereinbarung für integrierte Software, die Sie beide auf ***www.tomtom.com/legal*** *einsehen und nachlesen können.*

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ et le logo TomTom ("deux mains") comptent parmi les marques commerciales, les applications ou les marques déposées de TomTom International B.V. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final relatif aux logiciels embarqués ; vous pouvez consulter ces deux documents à l'adresse suivante : ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en het "twee-handenlogo" maken onderdeel uit van de handelsmerken, applicaties of geregistreerde handelsmerken in eigendom van TomTom International B.V. Op dit product zijn onze beperkte garantie en licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van toepassing; beide zijn te vinden op ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ e il logo delle "due mani" fanno parte dei marchi, delle applicazioni e dei marchi registrati di proprietà di TomTom International B.V. La nostra garanzia limitata e il contratto di licenza per l'utente finale vengono applicati a questo prodotto, è possibile consultarli entrambi all'indirizzo ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom International B.V. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ e o logótipo das "duas mãos" fazem parte das marcas comerciais, aplicações ou marcas

*comerciais registadas cuja proprietária é a TomTom International B.V. A nossa garantia limitada e contrato de licença de utilizador final relativas ao software incorporado dizem respeito a este produto; pode consultar ambos em **www.tomtom.com/legal***

---

*© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på **www.tomtom.com/legal***

---

*© 2008 TomTom International BV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på **www.tomtom.com/legal***

---

*2008 TomTom™ ja "two hands" -logo ovat eräitä TomTom International B.V.:n omistamia tavaramerkkejä, sovelluksia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rajoitettu takuumme ja loppukäyttäjän käyttösopimuksemme sulautetuille ohjelmistoille koskevat tätä tuotetta; voit tarkastaa molemmat verkkosivuillamme **www.tomtom.com/legal***

---

*© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ og "de to hendene"-logoen er blant de varemerker, programvarer og registrerte varemerker som eies av TomTom International B.V. Vår begrensede garanti og lisensavtale med sluttbruker for integrert programvare gjelder dette produktet. Du kan lese om begge på **www.tomtom.com/legal***

Data Source

© 2008 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2008.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2008.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2008. All rights reserved. Licence number 100026920.

Data Source

© 1984 – 2008 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

Canadian Data © DMTI Spatial. Portions of Canadian map data are reproduced under license from Her Majesty the Queen in Right of Canada with permission from Natural Resource Canada. Point of Interest data by Info USA. Copyright 2008.

Data Source

Whereis® map data is © 2008 Telstra® Corporation Limited and its licensors, Whereis® is a registered trademark of Telstra® Corporation Limited, used under license.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/

Text to Speech technology, © 2008 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com